西班牙说明书 尺寸: 100X80mm(4折式)

Manual de usuario ALTAVOZ MULTIMEDIA BLUETOOTH & MANDO A DISTANCIA

1. Modo

Para cambiar de modo Bluetooth, FM, Micro SD Card, USB y AUX. Mantén presionado el botón "Mode"

2. **Idd/V**-

Pulsa para cambiar a la canción anterior en modo SD y USB. En modo Radio FM sintonizaremos la frecuencia anterior. Si mantenemos presionado bajaremos el volumen de la música.

3. ▶

Presionaremos para reproducir o pausar la canción. Mantenlo pulsado en modo FM y realizaremos un escaneo automático de emisoras.

4. V+/▶

Pulsa para cambiar a la canción siguiente en modo SD y USB. En modo Radio FM sintonizaremos la frecuencia siguiente. Si mantenemos presionado subiremos el volumen de la música.

5. EQ

Ecualiza en modo SD. USB. cambia de normal a rock y jazz.

6. SD / USB

Soporte para TF/Micro SD/USB, compatible con formatos de audio MP3 v WAV.

7. Bluetooth

Enciende tu JoyBox NBX, selecciona el modo Bluetooth y localiza en tu dispositivo "BBQ-SPEAKER", sincroniza y listo.

8. Off/On

Apagado y encendido

9. DC 5V / AUX

La carga se realiza desde el puerto Mini USB del dispositivo conectado al PC. Mediante el jack 3.5 podemos conectar cualquier auxiliar como reproductor. PC, smartphone, tablet...

ESPECIFICACIONES

- Potencia de Altavoz: 15W (5Wx3)
- Compatible con Bluetooth 2.0/3.0
- Frecuencia de respuesta: 90 Hz 20 KHZ
- SNR > 85dB
- Bateria: 1000mAh
- Voltaje: 500 mA DC 5V / USB

CARACTERÍSTICAS


- Diseñado para la reproducción de archivos MP3.
- Entrada AUX, USB v Micro SD.
- Conexión Bluetooth para una sencilla sincronización con
- smartphones y reproducir toda tu música favorita sin cables.
- Incluye Mando a Distacia para un control más cómodo.
- Alta fidelidad de sonido, 15W repartido en tres altavoces de 5W
- Bateria recargable de 1000mAh BL-5C con la que disfrutar de largas horas de música.
- · Pantalla LED de control.
- Radio FM (87.5-108MHz) incluye antena metálica extensible para una mayor ganancia de emisoras.

ADVERTENCIAS

- No debe de estar cargando más de 4 horas.
- Puede ser cargado con Adaptador USB 5V (Adaptador no incluido).
- Se aconseja el uso de niños sólo bajo la supervisión de
- La garantía del producto no cubre desperfectos o malfuncionamiento ocasionado por un mal uso del cliente.

puong

CONTROL REMOTO

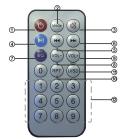

- 1. Encendido y apagado.
- 2. Modo: Bluetooth, FM, Micro SD, USB y AUX.
- Mute.
- 4. Play / Pause, o mantener presionado para escanear emisoras en el modo radio
- 5. Canción anterior, emisora anterior en modo FM.
- 6. Canción siguiente, emisora siguiente en modo FM.
- 7. Ecualizador: Normal, Rock y Jazz
- 8. Disminuye volumen.
- 9. Aumenta volumen.
- Repetir.
- 11. Cambio de modo USB y Micro SD.
- 12. Selección de canciones.

wonderful experience

wonderful experience