biwond

Manual de Usuario

CAROL

Altavoz Bluetooth

PRÓLOGO

Bienvenido !

Gracias por elegir nuestra marca de altavoces de escritorio bluetooth de alta calidad profesional. Por favor, lea este manual de usuario para un mejor funcionamiento y un rendimiento excelente.

Índice

Capítulo 1: Conoce tu altavoz Carol
1 Notas
2 Accesorios
3 Características
4 Especificaciones

Capítulo 2: Manual de Uso
5 Funcion de botones
7 Conexión bluetooth
8 NFC emparejamiento
9 Conexión con otros dispositivos
10 Reproducción Tarjeta Memoria
11 Teléfono Manos Libres
11 Entrada AUX
11 USB Entrada Linea
12 Tarjeta de Memoria
12 Cable Carga USB
13 LED Indicador
13 Control de Volumen

14 Capítulo 3: Preguntas frecuentes
15 Garantía del producto

Conoce tu dispositivo

Nota

- Por favor, usar y almacenar este producto a temperatura ambiente
- No exponer este producto a la lluvia o temperaturas extremas
- No tirar ni soltar para evitar daños en el producto
- No abrir, reparar ni ejercer una mala manipulación del producto
- No utilizar producto químicos para la limpieza del altavoz Carol
- Por favor, no deseche la bateria de litio en el fuego con el fin de evitar el riesgo de explosión.
- Aunque no vayas a utlizar el altavoz , deberás cargar su batería una vez al mes para evitar el deterioro de la misma.

ACCESORIOS

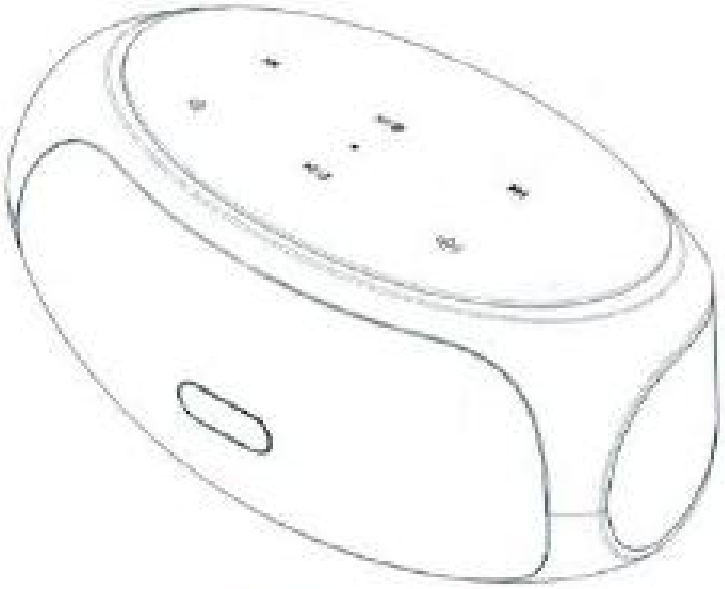

1 Altavoz Bluetooth 1pc

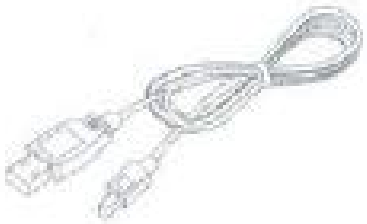

2 Cable USB 1pc

3 Cable AUX 3.5mm 1pc

4 Manual Usuario 1pc

Características

- Conexión inalámbrica vía Bluetooth
- NFC emparejamiento
- Boton modo Switch Bluetooth, control con total libertad y eficiencia
- Micrófono HD , manos libres para tu terminal.
- Menú con sensor tactil
- Formatos soportados MP3/WMA/WAV a través de tarjeta de memoria
- Soporta USB, Tarjetas de Memoria, cable USB cargados.
- Entrada AUX

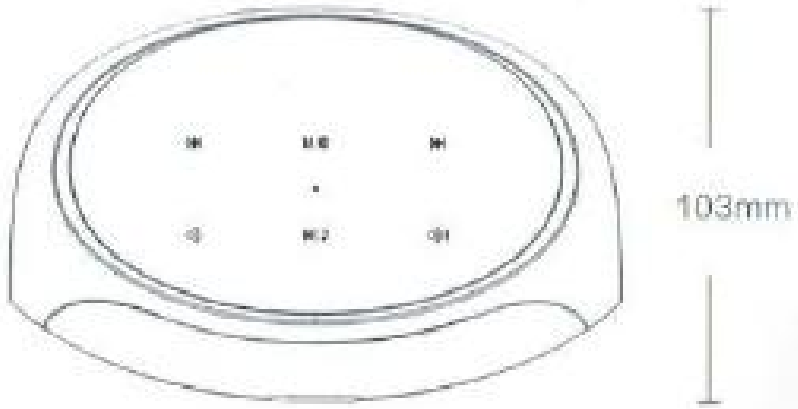

Especificaciones

Dimensiones: 160x103x82mm
Peso: 728g (incluida bateria)

Standar	
Tipo	Altavoz bluetooth
Sistema	2.1 altavoz subwoofer
Activo / pasivo	Activo
Acceso	Tactil
Caracteristicas	Bluetooth, Emparejamiento NFC, Tarjeta Memoria, Cargador USB, Acceso Tactil
Capacidad	Máximo Tarjeta Memoria 32Gb
Alimentacion	Bateria x 2 7.4V 2200mAh
	DC5V-1A externa

Especificaciones Técnicas	
Altavoces	2x1.1 pulgadas 4ohmios graves
Potencia Salida	5W*2
Frecuencia Resp.	90Hz-18KHz
Bluetooth Ver.	2.0+EDR
USB Espe.	USB2.0, USB1.1 Compatible

Reproducción	
Formato	MP3 WMA WAV
Velocidad de bits	MP3: 8Kbps-320Kbps
	WMA: 32Kbps-384Kbps
	WAV: 32/64/128/192Kbps

Apariencia	
Tamaño	Dimensiones: 160x103x82mm
Peso	Peso: 728g (incluida bateria)

Manual de uso

Funcion de botones

① ⏮ Previa: Reproduce la canción anterior, si prolongas la pulsación conseguirás un rebobinado rápido.

② M/⏻ Modo: Musica/Bluetooth , una pulsación larga bloquea o desbloquea los controles.

③ • Luz indicadora: Muestra el estado de modo

④ ⏭ Siguiente: Canción siguente, si prolongas la pulsación conseguirás un rebobinado rápido.

⑤ 🔈 Disminuye volumen

⑥ ⏯ Play/Pause/Teléfono , si pulsas de forma prolongada vuelves al modo de sincronización

⑦ 🔊 Aumenta volumen

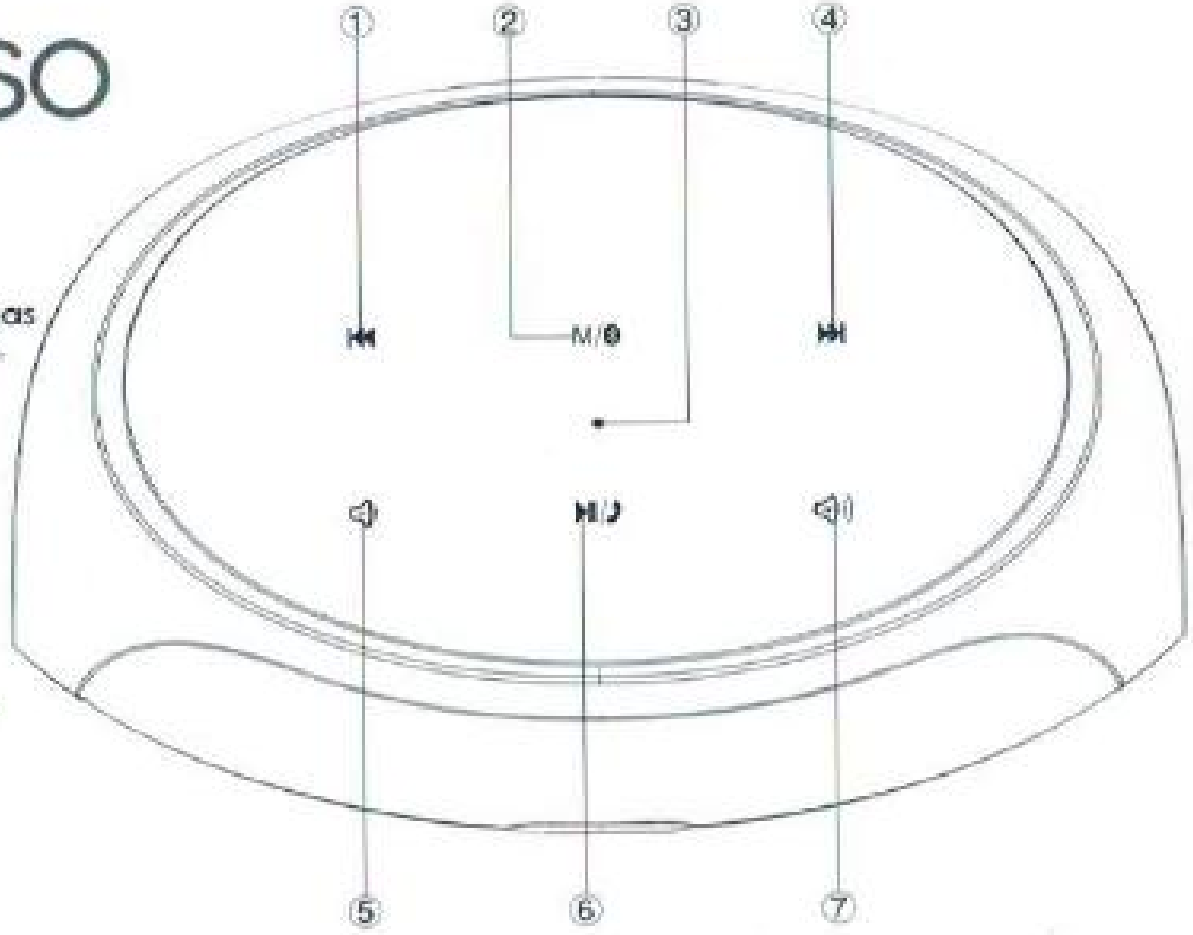

⑧ ON OFF Boton Encendido/Apagado

⑨ Slot Memoria: Inserta tu TF con archivos de musica

⑩ AUX Entrada AUX 3.5mm

(11) Interfaz Mini USB
Transferencia de datos/Estado Carga

(12) FULL Indicador de Carga: Rojo está cargando, deja de parpadear con carga completa

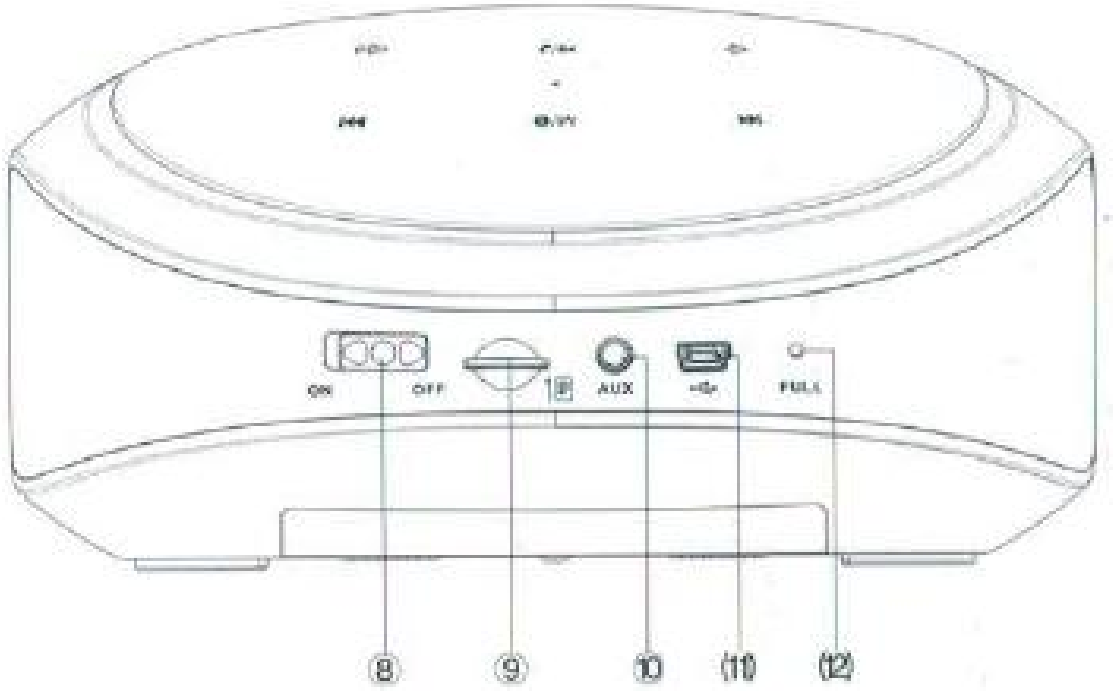

Notas:
1. El altavoz reproducirá un sonido DI DI si ajusta el volumen al máximo.
2. Cuando se utiliza la pantalla táctil los botones parpadearán

Reproductor Bluetooth Music

1. Selecciona el Modo Bluetooth

A continuación el altavoz le dirá "Carol está listo, esperando conexión", el indicador verde comenzará a parpadear.

2. Bluetooth Conexión

Enciende tu teléfono, table PC u otro dispositivo y busca la opcion de bluetooth, confirma la conexión con el dispositivo "altavoz Carol". A continuación se producirá el emparejamiento y se escuchará este mensaje "Carol ha sincronizado correctamente". Y ahora ya podrás reproducir tu música !!

3. Bluetooth Re-Conexión

No es necesario repetir los pasos anteriores. Carol sincronizará con tu dispositivo automáticamente.

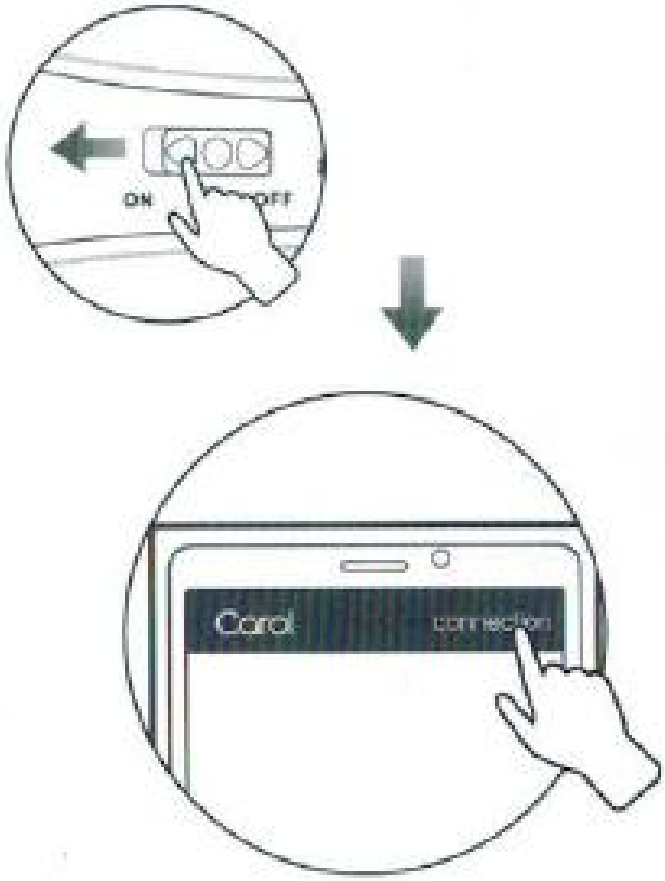

Atención

Algunos dispositivos requieren una contraseña
porfavor introduce "0000" y presiona OK para confirmar la conexion

NFC Sincronización

NFC

1, Selecciona el Modo Bluetooth

A continuación el altavoz le dirá "Carol está listo, esperando conexión", el indicador verde comenzará a parpadear.

2, NFC Conexión

Activa la funcion NFC en tu movil o tablet, y coloca tu dispositivo encima del altavoz. Tras unos segundos aparecerá un mensaje " Estás listo para sincronizar altavoz Carol ?", por favor confirme la conexión. A continuación se producirá el emparejamiento y se escuchará este mensaje "Carol ha sincronizado correctamente". Y ahora ya podrás reproducir tu música !!

Atención

Si aparece en la pantalla de su terminal " esta solicitud no puede ser encontrada" puede ser que su sistema android sea inferior a 4,O. En caso contrario pregunte a su distribuidor para la instalación de los parches

Atención

Algunos dispositivos requieren una contraseña
porfavor introduce "OOOO" y presiona OK para confirmar la conexion

Conectar otro dispositivo Bluetooth

1. Conectar otro dispitivo Bluetooth

Cuando el altavoz se encuentra conectado a un dispositivo, pulsa prolongadamente "Play/Pause" para desincronizar primero, se escuchará el mensaje " Carol se ha desconectado, esperando conexión", el indicador de color verde comenzará a parpadear.

2. Bluetooth Conexión

Enciende tu teléfono, table PC u otro dispositivo y busca la opcion de bluetooth, confirma la conexión con el dispositivo "altavoz Carol". A continuación se producirá el emparejamiento y se escuchará este mensaje "Carol ha sincronizado correctamente". Y ahora ya podrás reproducir tu música !!

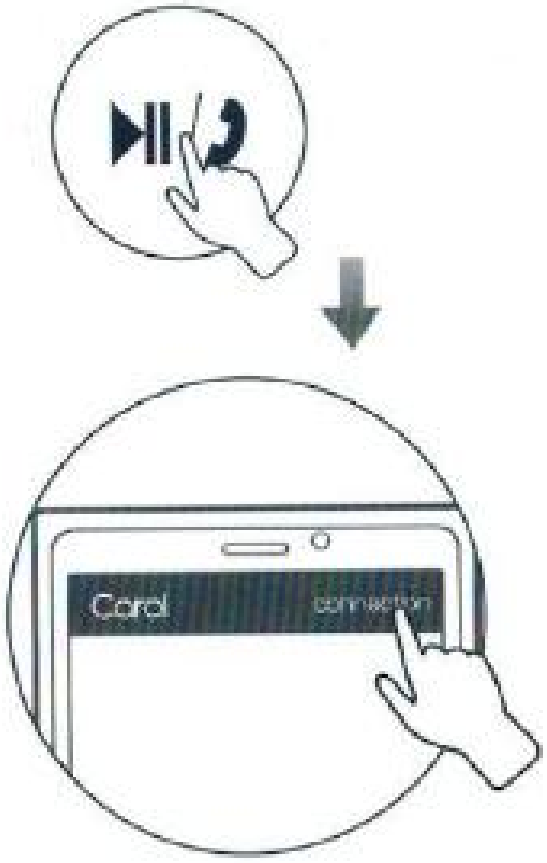

Atención

Algunos dispositivos requieren una contraseña
porfavor introduce "0000" y presiona OK para confirmar la conexion

Atención

Cuando el altavoz se encuentre sincronizado a un dispositivo Bluetooth, deberás primero deshacer esa conexión para proceder a una nueva sincronización con un dispositivo diferente.

Reproducir Tarjeta SD

1. Enciende el altavoz, por defecto se encuentra seleccionado el modo Bluetooth y se escuchará el mensaje " Carol está lista, esperando conexión". Pulsamos sobre la tecla de Modo para poder reproducir a través de nuestra tarjeta de memoria. Se escuchará el mensaje " Reproduciendo Tarjeta de memoria" y automáticamente se reproducirá los archivos de Audio. Asegurarse insertar correntamente la tarjeta de memoria antes de usar.

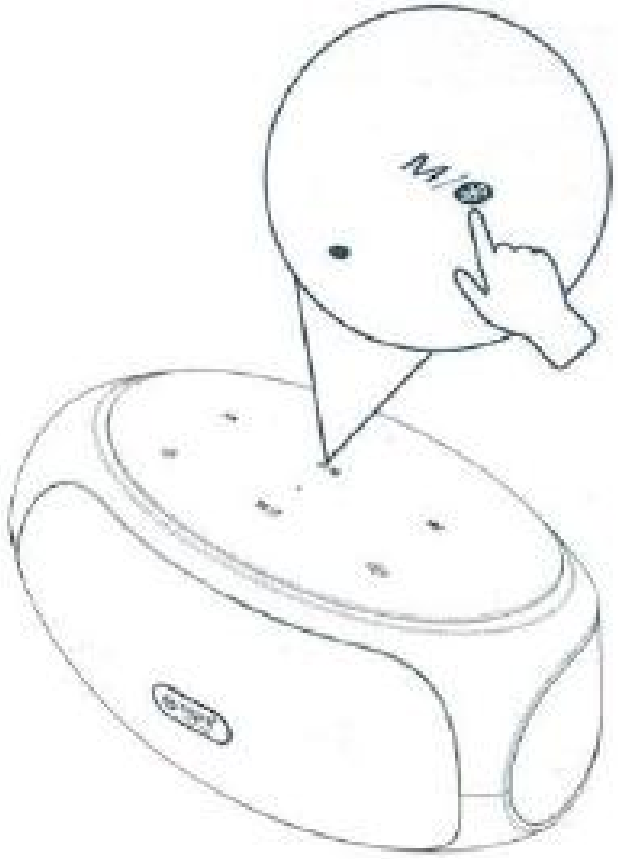

Atención

1. Todas las teclas se bloquearán si mantienes presionado Mode durante unos segundos, Carol te lo anunciará por voz " teclas bloqueadas". Para desbloquear sólo es necesario volver a presionar Mode durante 2-3 segundos.

2. Si insertas la Tarjeta de memoria durante una conexión de bluetooth, automáticamete pasaremos a Modo Reproducción por Tarjeta de memoria.

Manos Libres Telefono

Despues de conectar Carol con tu dispositivoo mediante bluetooth, y recibimos una llamada, escucharemos el mensaje " Alguien está llamando, espera su respuesta el telefono XXXXXXXXX " para descolgar pulsaremos su tecla correspondiente (telefono) y para colgar la tecla "pause".

Linea AUX

Escucharemos el mensaje " Dispositivo externo conectado" mientras conectamos el cable AUX de otro dispositivo.

USB line-in

Use el cable USB para conectar nuestro altavoz al PC, encienda el altavoz y pulse la tecla MODE, se escuchará el mensaje " Seleccionado modo USB "

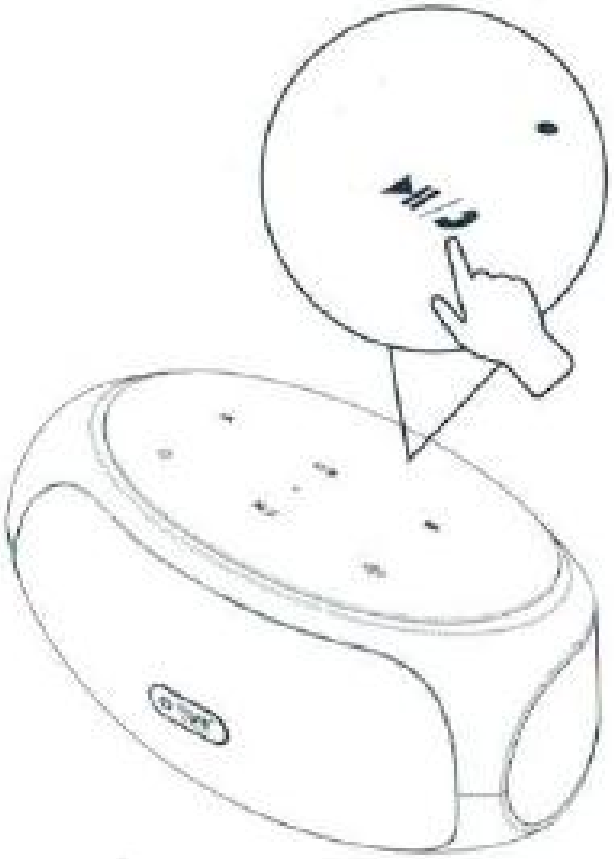

Memoria

Estado el altavoz apagado, use el cable USB para conectar el altavoz con el PC, la luz indicadora se mostrará en color blanco , ahora ya podrás copiar tu música dentro de la tarjeta de memoria.

Bateria

El altavoz reproducirá un sonido DI DI DI cuando la bateria esté apunto de agotarse "Carol sin bateria, por favor cargar". Use el cable USB para conectar el altavoz al Pc o a una fuente de carga. El indicador de color rojo comenzará a parpadear, dejará de hacerlo y se mantendrá de color fijo cuando la carga sea completa.

Luz Indicadora de Estado

Buscando Bluetooth: Verde Brillante
Repro. T. Memoria: Blanco Brillante
USB: Siempre Blanco

Bluetooth conectado: Siempre Verde
Repro. AUX: Siempre Blanco-Verde
Tarjeta Memoria: Siempre Blanco

Ajuste de Volumen

El volumen se incrementa si deslizamos de izquierda a derecha
El volumen se reduce si deslizamos de derecha a izquierda

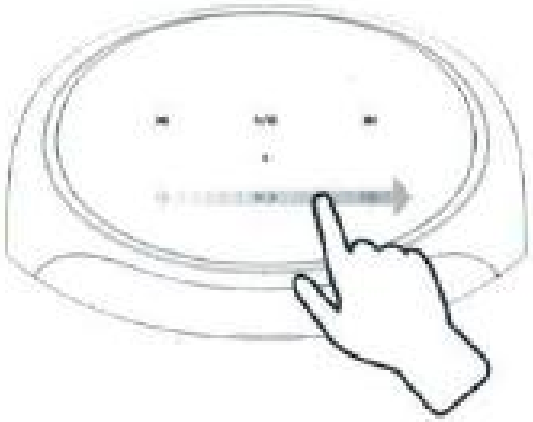

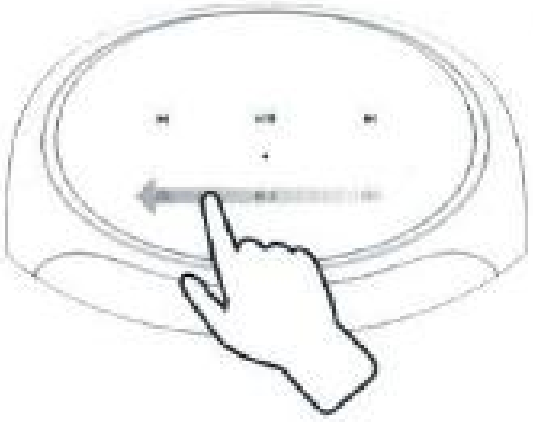

Notas:
El altavoz reproducirá un sonido DI DI si ajusta el volumen al máximo.

FAQ

Preguntas	Soluciones
Fallo de conexión o sincronización	Restaurar
	Introducir contraseña 0000 si es necesario
Perdida de conexión	Disminuir la distancia de sincronización entre altavoz y dispositivo , o eliminar obstáculos existente entre ellos
Error Tarjeta de Memoria	Elegir el formato adecuado FAT32
	Formato de archivos correcto MP3/WMA(8-320kbps)
No suena mientras reproduce	El volumen es el adecuado?
	El altavoz está en pause?
No suena mientras reproduce por AUX	El cable se encuentra en la posicion correcta?

Garantía del Producto

El producto contiene una garantia de 12 meses desde el momento de su compra, la cual cubre los defectos electricos procedentes de fábrica. Durante 12 meses, la reparación de defectos será de forma gratuita, excepto manipulación, transporte y gastos imprevistos. El desgaste, daños por envio, mal uso, incompatibilidad ... no es cubierto por la garantia. Todas las siguientes condiciones no son aptas para la tramitación de la garantia: autoreparaciones, subidas de voltaje, inundaciones, tormentas electricas ... Cualquier causa externa producida por un mal uso del cliente no será cubierto por su garantia. Debe de presentarse comprobante de compra emitido por distribuidores autorizados. Debe conservar su sello de garantia de lo contrario no será reparado ni en su defecto sustituido.

DOCUMENTO DE GARANTÍA

Por favor, debe cumplimetar este documento para la tramitación de su garantía

Modelo Producto _____ Fecha de compra _____

Nombre _____ Dirección _____

Teléfono _____

Distribuidor Autorizado _____

Dirección _____ Distribuidor _____

biwond