wonderful experience

Universal
Mod.ST626

biwond

wonderful experience

注:

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TELEVISORES Y RECEPTORES SATÉLITES

Mod.ST626

● Inglés ● Francés ● Español

ÍNDICE

Inglés .... 1~5

Francés .... 6~10

Español .... 11~15

Códigos TV .... 16~29

Universal
Mod.ST626

www.biwond.com

SAT	CODE
TANTEC	0368
TAPLIN	1384
TCM	1153,1154
TECH	1217
TECHNISAT	0348,0349,0362,0378,0390,1198,1212
TECHNOMATE	0757
TECHNOSAT	0377,0973,1365,1388
TECHSTAR	0913,1338
TECHVIEW	1217
TELE+	0398
TELECOM	0359,0377,1192
TELEFUNKEN	0926,1335
TELEMASTER	0447,0448
TELESERVICE	0296,0312,0319
TELESYSTEM	0364
TELETEK	1345
TELEWIRE	0767
TELKOM	0530,0687,0747,0748,0773,1299,1307
TELPAS	0915,1334
TEMPO	0408,0430,0431,0525,0526
TENSAI	0326
TERMAL	0402
TERMAL	0419,0426,0431,0432,0486,0687,0917,1299,1300,1301,1307
TEVEL	0771
Tevion	1147,1151,1161
THOMSON	0330,0331,1126,1135,1136,1137,1145,1175,1183,1197,1218
THORN FERGUSON	0315,0316,0319,0320,0323,0326,0329,0330,0331
THUNDERMAX	0300,0315,0390
TOCHIBO	0415,0521,1308,1353
TOFILD	0674,0681,0687
TOKAI	0402,0417
Top Up TV	1122,1131,1134
TOPFIELD	1207,1214,1297,1317,1374
TOSHIBA	0415,0440
TOSUMI	1239
TPS	0433
TPS ADSL	1123,1125,1126
TRIAD	0341,0363
TRIAX	0325,0348
TRIDENT	0936,1321,1378
TRISTAR	0370
TRONIX	0971,1367
TRWAM TV	1179
TWINNER	0431
UEC	1220
ULTRAVOX	0377
UNIDEN	0392,0393
UNITOR	0339
UNIVERSUM	0319,0320,0322,0323,0326,0327,0350
UPC	1226,1120,1135
V TECHNOLOGY	0363
VANTAGE	1385
VENTANA	0315,0318
Versatel	1121
VESTEL	0530,0585,0587,0687,0922,1299,1306,1307,1368,1387,1389
VISION	1194
VISIONET	1240
VISIOSAT	0374
VORTEC	0361,0362,0406
WINERSAT	0353,0369,0374
WINSON	1339
WISI	0322,0341,0342,0355,0390
WIZJA TV	1185
WORLDSAT	0492,0650,0651,0654,0655,0656
XCOM	0492
XSAT	0492,1196,1200,1208,1209
XTERME	1298
YELEFUNKEN	0938
YENICAG	0436,0479,0574,0586
YES	0765
YONSAT	0522
YUMATIU	0917
YUMATU	0375,0387,0394,0419,0450,0454,0557,0919,1300,1301,1339,1372
ZAHAV	0749
ZEHNDER	0341,0375
ZIRWATEL	0564
ZODIAC	0746,0751,0766,0772

SAT	CODE
Polsat	1135,1137,1177,1178,1183,1197,1199,1224,1232
PREMIER	0409,0415,0570,0914,0920,0927,0945,1119,1143,1163,1309,1310,1311,1312,1314,1386
PREMIUM X	1201
PRO3	1147
PRO4	1151
PROSAT	0334,0335,0336
PROTEK	1203
QUADRAL	0334
RADIONETTE	0326
RADIX	0390,0457,1228,1237
RC	0395
RC 2	0303
REBOX	1129
REDIFFUSION	0360
REGAL	0687,1299
REX	1299
RITAR	0352,0353
ROADMASTER	0431,0454,0520,0529,0554,1298
ROADSTAR	0398
ROCH	0385,0386
SABA	0333
SAGEM	0433,1120,1123,1138,1150,1159,1167,1188,1199
SAKURA	0346
SALORA	0344,0350,0352,0353,0354,0355,1206
SALURA	0434
SAMSUNG	0341,0361,0362,0375,0752,0917,1121,1199,1224,1229,1300,1301
SANGEAN	0414
SANSUI	0930,1318,1390
SAT	0321,0341
SAT PARTNER	0363
SATCOM	1329
SATEC	0331
SATECO	0377
SATELLITE	0348,0426
SCHNEIDER	0364
SCHWAIGER	0331
Schwaiger	1146
SEEMAN	0390
SEG	0747,0748,0773,1299
SEOUL	0923,1304,1305
SEPTIMO	0065,0068,0069,0072
SERVISAT	0431,0747,0748,0773
SET	0428,0439,0483,0484,0485,1132
SETLUX	0573
Sharp	1139
SIEMENS	0319,0320,0322,1335
Sigma	1134,1180
SILVA	0363
SIMKO	0429
Skardin	1133
SKY	1238,1292
Sky Box	1134
SKY CABLE	1115
Sky master	1132,1133
SKY PLUS	1343
SKY TELEVISON	0399
SKYLAB	0339
SKYMASTER	0092,0093,0095,0096,0098,0099,0365,0679,0681,0986,0987,0989,0990,0991,0992,0993,0994,0995,0997,0998,0999
SKYMAX	1216
SM Electronic	1132,1156,1157
Sodel	1117
SOLAVOX	0350
SONY	0317,0398,1127,1162,1175,1373
STAR DIJITAL	0433
STAR SAT	0939,1348
STELLA	0359
STREAM	0745,0778
STROM	0565,1353
STRONG	0370,0394,0398,0425,0447,0448,0562,07641118,1205,1326,1375
STVI	0386
SUCA	1344
SUNNY	0454,0487,0522,0524,0529,0558,0761,1293,1298
SUPER MAX	0971
SUPER MAX SUPERSON	1318,1321,1367
SUPEX	0408,1321
TAGRA	0355
TAHNON	0054,0057
TAKWANG	0443
TANDBERG	0315

SAT > TV

Product introduction

This product is an intelligent remote control integrating the latest technology. With simple setup, it ensures you easy and combined control over your daily-used appliances, such as TV set, SAT. Its innovative digital reproduction technology enables you to fully transfer and integrate the functions of your original remote controls. It is your best choice to replace any lost or damaged remote control as well as to integrate several remote controls.

Description of the control panel

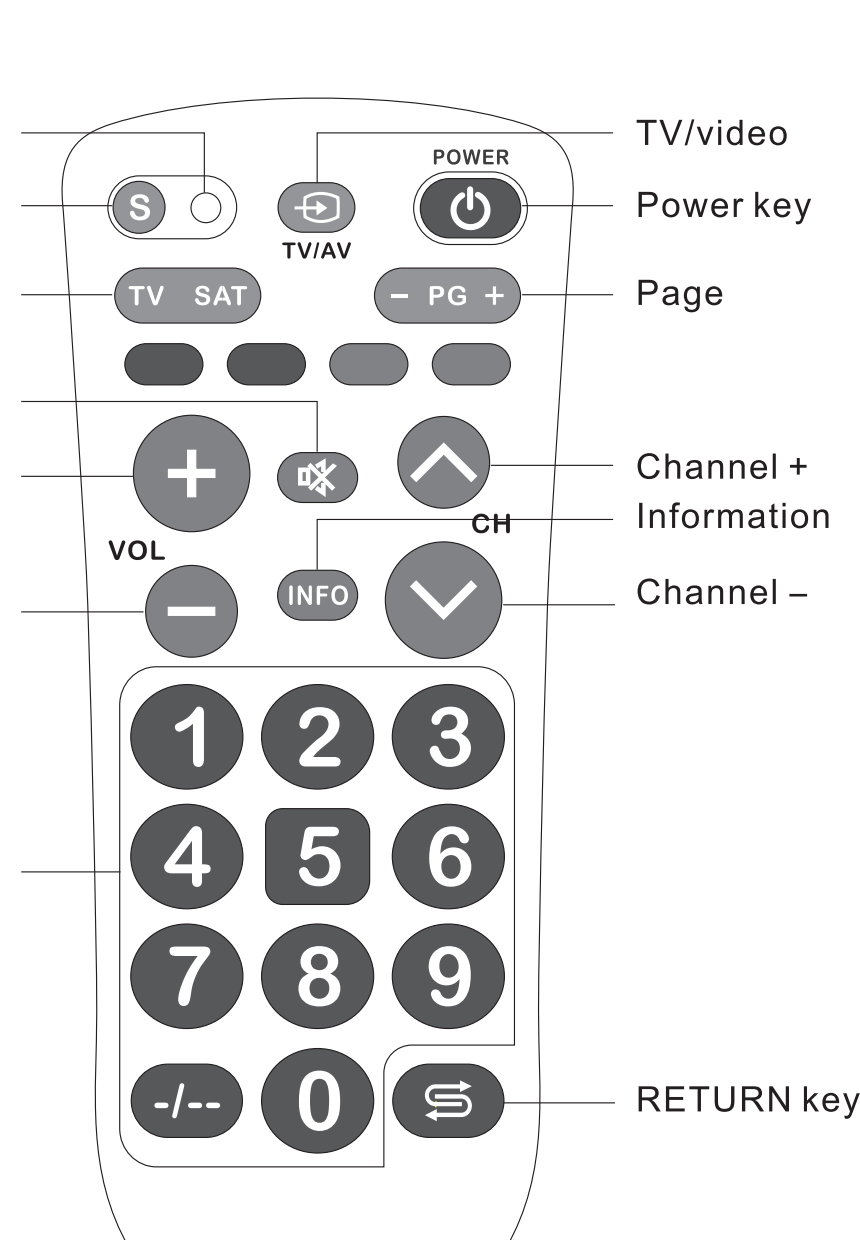

Cautions on Battery Use:

Open the battery cover, put in two new AA (No.5#) alkaline batteries (not attached) according to the "+/-"symbol inside the battery pack .

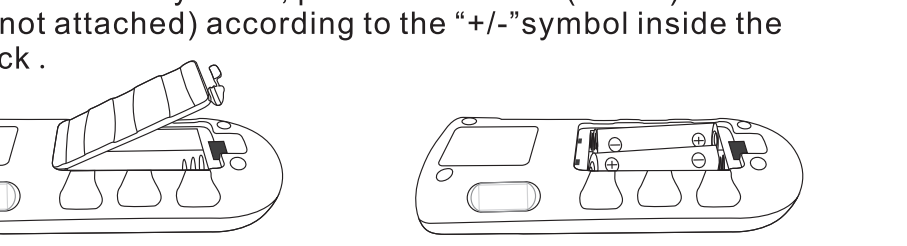

※Never mix different types of batteries, or an old battery with a new one;
※In case of battery leakage, the batteries must be taken out, and the battery compartment should be cleaned before new batteries are installed;
※If you are not going to use this remote control for a long time, please make sure to take the batteries out from the compartment.

Setting of the remote controller

A.How to Enter Codes

1.Look up the first set of Code of the home appliance that you wish to control on the Code Chart. For Example: If your first TV set is an AWA, the first set of Code shall be 0102.

TV	CODE
AUVISAT	0734
AWA	0102,0105,0155,0161,0167,......
BAIRD	0209,0236

2.Press and hold the "S"Button, and then press the "Select Equipment" Button to set the mode to your desired home appliance. For Example：Press the "S" Button and "TV" Button to set the mode to your first television set.



3.When the Indicator Light is switched on, release the "S" Button and "TV" Button at the same time.



4. Input the four-digit Code 0102 in the order as seen on the Code Chart.
Note：The Indicator Light will flash once each time you input a single unit



5. After you have completed inputting the Code, the Indicator Light will switch off.

6. Check to see if the other buttons can be operated normally. If the buttons can be operated normally, Settings is successful. If the buttons cannot be operated normally, please repeat Steps 2 to 5.

B.How to Search for Codes Manually

1.Switch on the Power Switch of the home appliance you wish to control (for example, television or recording machine) manually. Place the remote control directly at the receive window of the home appliance.



SAT	CODE
MEGASTAR	1317
MEMPHIS	0346,0373
METRONIC	0324,0373,0045,0046,0052,0053,0054,0055,0056,0057,0058,0059,0062,0063,0065,0066,0067,0068,0069,0070,0071,0072,0074,0075,0076,0078,0081,0082,0083,0084,0085,0086
METZ	0319,0320,0322
Micromaxx	1147,1151
Microstar	1147,1151
MINISAT 1	0540,0756
MINTON	0933,1336
MITSUBISHI	0319,0322
M-NET	0339,0489
MORGAN	0361
MORGANS	1189
MULTICHOICE (SUNMOON)	0440,0470
MULTISTAR	0375
MURATO	0363
MUSTEK	1214
n	1225
NEC	0357,0360
NECKERMANN	0320
Neotion Box	1134,1180
NETA	0400,0401,0435,0437,0588,0970,1351,1364
NETWORK	0331
Neuf Telecom	1125
Neuf TV	1125
NEUSAT	1191
Neusat	1136
NEW STAR	1193
NEWYORK	0419,
NEXT	0395,0420,0518,0519,0521,0560,0664,0680,0928,1293,1294,1295,1296,1377
NEXT STAR	1293,1298
NEXT START NOKIA	1321,1330
NEXT TIME	1369
NEXTSTAR	0753
NEXTWAVE	0395,0517,0538,0652,0942,1352,1380
NODA	0053,0054,0057
NOKIA	0324,0352,0353,0355,1122,1143,1206,1222,1236
NOOS	1120,1123,1135,1137
NOVA(YENICAG)	0436,0574,0586
NTW PLUS	1200
OCEANIC	1206
OCEANIC(ITT)	0350
OKANO	0375
OLIMPIA	1349
OLYMPIC	0365
On-Digital	1122,1131
ONWA	1298
OPENBOX	1174
OPENTE	0930
OPENTEL	1195,1318
OPTEX	0374,0377,0379,0386,1133
OPTICUM	1180,1195
ORA	1298
Orange	1123,1126,1137
ORAVA/OTF	0315
ORBIT	0342
ORIENT	0943,1361
ORIGO	0338
ORION	1174
OTHERS	0048,0049,0050,0051,0079,0080
OTTO VERSAND	0319,0320
OXFORD	0367
PACE	0329,0330,0331,0332,0398,0438,0440,0469,0471,0472,0481,0584,0649,0759,1175,1196,1208,1327,1131
Pacific	1144
Packard Bell	1164
PALCOM	0368
PALSAT	0370
PANASAT	0468,1220
PANASONIC	0320,0985,1208
Panasonic National	1140,1141,1163
Pardy Light Box	1166
PATRIOT	0648
PEYSS	0934,1342
PHILIPS	0315,0316,0317,0362,1119,1175,1185,1188,1190,1210,1215,1223,1231
PHILIPS(DIGITURK)	1303
PILOT	0377,0427,0460,0926,1345
PIONEER	0317,0398,0417,1175
PLANET	0338,0522,0528,0924,1333

SAT	CODE
G SAT	0331,0354
GALAXIS	0365,0377,0398
GAMMA	0538
GEIMA	0444
Gericom	1160,
GLOBO	1233
GM	0407
GMI	0407,0426
GOLD	0525
GOLDBOX	0398
GOLDEN CABLE	0387,0394
GOLDMASTER	0682,0685,0760,0925,1297,1302,1315,1316,1317,1376
GOLDSTAR	0322,0363
Goodmans	1128,1144
Goodway	1156,1157
GROTHUSEN	0363
GRUNDIG	0319,0320,0322,0750
Grundig	1058,1142,1212,1220
HANSEATIC	0320
HARDWARD	1304,1305
HARWARD	0923
HAUPPAUGE	0769
HELIOCOM	0347
HERZ	0923,1304,1305
HEVET	1180,1134
HINARI	0331,0334
HIRSCHMANN	0322,0324,0362
HITACHI	0350,1144
HUMAX	0568,0762,0770,1152,1176,1182,1189,1235,1355
HUTH	0365,1304,1305
HWALIN	0422
HYPSON	0385,0386
HYUNDAI	0577,0755,1304,1305,1328,1349
ICX	0300,0395
ID DIGITAL	0762,1176,1182
IMPERIAL	0333,0338
INFO	1184
INTERMIL	0445
INTERSAT	0459,0520,0540,0776
INTERSTAR	1186,1187,1213
ITALTEL	0745
ITT/NOKIA	0317,0324,0350,0352,0353,0355,0356,0398,0491,0774,0775
JEEMON	0377
JERROLD	0300,0395
JOHANSSON	0374,0383
JSR	0377
JVC	1144
KAON	1298
KATHREIN	0322,0364,0375,0376,0384
KENNEX	0398
KENWOOD	0398,1175
KOSMOS	0363,0375
KOTA	0317
KREISELMEYER	0322
KYOTO	0407,0410,0412,0480,0571,0576,0673,0679,0754,0934,1314,1322,1323,1324,1342
LABGEAR	1130
LASAT	0412,0423,0451
LEADER	0929,1332
LEGEND	0398,0745
LEMON	1202
LENCO	0363
LENG	0374
LIDCOM	1128
LIFE	1203
LIFE SAT	1203
Lifetec	1147,1151
LOEWE	1382
LORENZEN INC.	0423,0450,0451,0452,0453,0454,0455,0456,0457,0458
LUXOR	0323,0328,0350,0351,0352,0353,0354,0355,0356,1206
M.ELECTRONIC	0323,0326
MAGNUM	0415,0447,0448
MaligneTV	1123,1126
MANHATTAN	0377,0425,0447,0448,0449,0556,1350
MARANTZ	0315
MASPRO	0384,0389
MATAV	0375,0387,0394
Matsui	1128,1144,1170
MEDIA COM	1349
MEDIABOX	0398
MEDIASAT	0398
Medion	1147,1151
MEGA	0315,0482,0758

Setting of the remote controller

2.Press and hold the "S" Button, and then press the Select Equipment" Button to set the mode to your desired home appliance.For example: Press the "S"Button and "TV" Button to set the mode to your first television set.



3. When the Indicator Light is switched on, release the "S" Button and "TV" Button at the same time.



4. Press and release the "S" Button again. The Indicator Light will start to flash.



5. Press the " Power Source" Button continuously until the home appliances which you control switches off/ switches on. Then press the Select Equipment Button (for example "TV") you have pressed in Step 2 again.



6.Switch on the home appliance which you have just switched off . Check to see if the other buttons on the Remote Control can be operated normally. If the buttons can be operated normally, Settings is successful. If the buttons cannot be operated normally, please repeat Steps 2 to 5, until you found the Code that is suitable for your home appliances.

C.How to Search for Codes Automatically

1. Switch on the home appliance you wish to control manually, and place the remote control directly at the receive window of the home appliance.



2. Press the Equipment Interface that you wish to Set, for example: "TV". The Operation Indicator Light will flash once.



3. Press and hold the "S" Button. Then press the "Power Source" Button until the Operation Indicator Light lights up. Then, release the "S" Button" and the "Power Source" Button.



4. The Operation Indicator Light will start to flash. The Automatic Search Mode comes into operation.



5. When your television is shutting down, press any Button on the Remote Control immediately and lock in the Code.

6.Check to see if the other buttons on the Remote Control can be operated normally. For example: Press "Power Source" Button to see if the television can be switched off, and whether the television can be operated normally after Settings is completed. If the television cannot be operated normally, please repeat Steps 3 to 6.

Key learning function:

Setup method:

Setting of the remote controller

1. Press and hold the "S" Button.Then press the "Equipment" Button that you wish to set. Release the Buttons when the Indicator Light is switched on. The Settings Mode has started.

2. Input Code：9980. The Operation Indicator Light starts flashing and the Learning Mode has started.

3. Horizontally aim the infrared emission window (usually refers to the infrared emission device installed on the front of a remote control) of the original remote control of the TV set at the infrared emission window of this remote control (with a distance of 2cm-5cm).



4. Press any function key of the original TV remote control and release it when the indicator light is continuously on; instantly, the data of the function key is copied and transmitted to this remote control.



5. Press the corresponding key in the TV area on the panel of this remote control; now the indicator light flashes again, and the above data has been instantly transferred to the selected corresponding key of this remote control! According to your needs, you may repeat steps 3-4 to copy and transfer the data of each key; when finish, press "S" key to exit and cease the Remote Control Keys Copying and Transferring Function status.

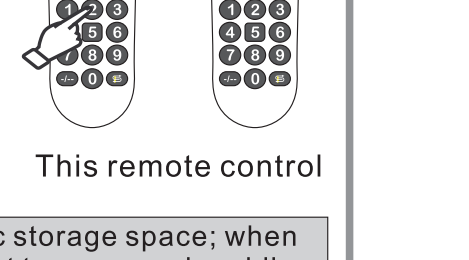

※ Copying and transferring function has specific storage space; when the storage space is used up, the indicator light turns on and rapidly flashes five times, prompting that the copying and transferring function cannot be used.

If you want to clear copied and transferred information under a device of the remote control, please press tightly "S" key and simultaneously press the said device key; then enter 9981 when the indicator light is on, and the information is cleared.

Code inquiring mode

After making manual automatic search of the code, perform the following steps and you will get the code that controls your home appliance device：

1. First press "device type selection" key of the home appliance device you search for （such as TV .）and the indicator will flash once in the meantime .
2. Push down "S "key and do not release, then press number key "4"on the remote controller and pay attention to the times the indicator flashes. The flashing times of the indicator stands for the number at the units digit of a 4 digit code.
3. Push down "S "key and do not release, then press number key "3"on the remote controller and pay attention to the times the indicator flashes. The flashing times of the indicator stands for the number at the tens digit of a 4 digit code.
4. Push down "S "key and do not release, then press number key "2"on the remote controller and pay attention to the times the indicator flashes. The flashing times of the indicator stands for the number at the hundreds digit of a 4 digit code.
5. Push down "S "key and do not release, then press number key "1"on the remote controller and pay attention to the times the indicator flashes. The flashing times of the indicator stands for the number at the thousands digit of a 4 digit code.

Note：In inquiry of a code，no flashing of the indicator means zero.

SAT	CODE
CHAPARRAL	0373
CHEROKEE	0368,0653,0940
CITY COM	0364,0379
COLUMBUS	0368
COMSAT	1177,1230
CONAX	1313
CONDOR	0753
CONNEXION CX	0340,0358,0359,0390
COODMANS	1221,1234
COSHIP	0936,0937,1191,1321
CVS	0917,1300,1301
CyberLink	1164,
CyberMaxx	1147,1151
CYFEA PLUS	0398
CYFRA+	1175,1185,1231,
Cytron	1147,1151
DAEWOO	1210,1219
DATCOM	1179,1204
DAUMLING	0452
DAYSTAR	1349
DAYTE	0418,0424
DDC	0334
Digenius	1147
Digifusion	1149
DIGILINE	1298
DIGIMASTER	1302
Digio2	1155
DIGISAT	1298
DIGISTAR	0926,1345
DIGITAL	1180
DIGITURK	0777
DIGITURK(PHILIPS)	1303,1389
DIGIX	1298
DIJITURK	0100,0481
DIORA	0915,1334
DISCOVERY	0912,0918,0931,1357,1358,1359
DISISTRAD	0315
DISK EXPR	0333,0339
DISTRATEL	0053,0054,0055,0057,0070,0071,0072,0074,0084,0085
DIVITONE	0921,1337
DNT	0318
DONATEC	0339,0372
DRAGON	1381
DRAKE	0372
DREAMBOX	1173
DSR	1174,1191
DTV	1116
DUMONT	0323,0326
Durabrand	1144
DYNASAT	0364,0947,1347
ECHOSTAR	0355,0368,0380,0381,0390,0432,0446,0580,0745,0958,1134,1177,1178,1181,1232,1304,1305,1356,1362
ELEMIC	1212
ELIN	0350
ELSA	0923,1304,1305
ELTA SAT	0377
EMME ESSE	0364,0365,0382,0745
EROSAT	0421
EURIEULT	0385,0386
EUROGRAFF	0521
EUROSAT	0377,0421
EXPER	0419
FAIT	0364
FALCON	0390
FERGUSON	1174,1211
FIDELITY	0371
FILMNET	0315
FINEPASS	0957,1363
FINLUX	0323,0324,0326,0350
FM	0377
FOBEM	0408,0525
FOCUS	0569,0930,1304,1305,1318,1354
FORTEC STAR	0941,1360
FRACARRO	0345,0347,0364
FranceTelecom	1123
FRAU HOLLE	0452
FreeboxTV	1124,1169
FreeView	1119,1127,1128,1130,1142,1143,1144,1145,1148,1149,1150,1152,1170
FTE	0370,0382,0388
FUBA	0322,0339,0343,0355,0368,0386,0390,0391
FUJISAT	0932,1297,1344
FUJIYAMA	0946,1349
FUNK	1165,

TV	CODE
VISIOREX	0154
VISTAR	1013,0224,0231
VOXSON	0121,0133,0205,0210,0218
W.WESTINGH..	0101,0102,0115,0127,0155,0205,0207,0230,0234
WALKIE	0108
WALTHAM	0149,0221,0230
WATSON	0102,0105,0171,0187,0218,0230,0234,0235,0497,0532,0727
WATT RADIO	0155,0156,0205,0207,0210,0213,0220,0223,0235,0497,0532,0727
WEGA COLOR	0161
WEGA VISION	0161
WEGAVOX	0102,0149,0167,0207,0229,0532,0727
WELTBLICK	0102,0234
WESTON	0230
WHITE WESTING	0101,0102,0107,0115,0125,0127,0155,0167,0202,0205,0207,0230,0234,0544
WINERSAT	0167,0465
WINSTON	0102,0167,0465
WINTERNITZ	0167,0169,0170,0496
WORLD TECH	0102
YOKO	0102,0155,0167,0187,0191,0221
YORK	0177
YUMATU	0102,0167,0187,0207,0482
ZAMPA	0219
ZIRWATEL	0167,0700

SAT	CODE
@SKY BOX	1180
AIWA	0404
AKAI	0319,0350,0916,1331,1383
ALBA	0333,0334,0335,0338,1227,1128,1148
ALDES	0365
AliceTV	1123
ALLSAT	0315,0377
ALLSONIC	0365
AMSTRAD	0343,0361,0369,0371,0411,0936,1321,1388
ANIKARO	0339,0365
ARCELIK	0935,1297,1346
ARCON	0361,0382
ARION	1174
ASA	0323,0326
ASAHI	1371
ASHIN	0361
ASIASAT	0410,0442
ASSAHI	0947,1347
AST	0341,0353,0493
ASTELINK	0413
ASTON	0377,0763
ASTRA	0353,0384,1304,1305
ASTRO	0322,0376,1122
ATALANTA	0407
ATLANTA	0303,0394,0426,0691,0911,0917,1300,1301,1313
BAFF	0415
BAFTEC	0678,1308,1329
BARCOM	0339
BAUR	0319,0320
BEKO	0474,0488,0524,0935,1297,1346
BENJAMIN	0405,0441,0444,0539,0542,0559,0689,0690,0944,0972,1304,1305,1319,1320,1366
BEON	0431
BERTONE	1314
BESAT	0541
BEST	0322,0339
BIGSAT	1191
Bigsat	1136
BLAUPUNKT	0319,0322
BLUESKY	0374
BOFTEC	0687
BOTECH	0564,0566,0673,1308,1340,1341,1379
BRAIN WAVE	0374
BRIGHT	1370
BRUNOR	0337
BRUNS	0365
Bush (UK)	1128,1168,1171
BUSH(ATAKI)	0333,0338
CALIBER	0416,0454,0523,0527,0563,0572,1304,1305,1325
CAMBRIDDGE	0366,0367
CANAL+	0398,1159
CH.MASTER	0334

Volume sharing

By setting this function, you can use the volume control under the TV device mode to control the TV device even if the remote control is not currently matched with such device.

Setting method:

※ Press and hold down "S" key, and then press "DEVICE" key; now the indicator light is on; please enter the code 9901, and the volume sharing function is on.
※ Press and hold down "S" key, and then press "DEVICE" key; now the indicator light is on; please enter the code 9902, and the volume sharing function is cancelled.

Code locking and unlocking

Code locking

First press and hold down "S" key, and finally press "DEVICE" key (such as selecting TV device), and the indicator light will turn on; now please enter 9911 and the code will be instantly locked; no data through any operation can overwrite this code.

Code unlocking

First press and hold down "S" key, and finally press "DEVICE" key (such as selecting TV device), and the indicator light will turn on; now please enter 9912 and the code will be instantly unlocked; the user can re-enter a code normally.

Note: when the code is locked, the user cannot switch the appliance used or enter the remote control code until code unlocking is carried out for the locked appliance.

Restore to factory defaults

Press and hold down "S" key, and finally press "DEVICE" key, and now the indicator light is on; please enter 9990, and this remote control will be restored to factory defaults.

Special notes:

1. Please make sure that the infrared emission end of this remote control aims properly at the counterpart of the original remote control of the appliance, and that the two controls keep a working distance.
2. This remote control cannot add any new function to any appliance; therefore this remote control cannot be used if your appliance does not have an emitting and receiving device.
3. When putting batteries into this remote control, please check and make sure that all batteries are at the correct polarity.
4. In case of improper operation, this remote control may not be normally used and controlled; under such circumstances, please try to take out the batteries and reinstall them in 20 minutes, and the remote control will be back to normal.

Technical parameters

Remote control distance: larger than 8 meters (depending on the machine types)

Power: DC 3V (two AA alkaline batteries)

This company reserves the right of final interpretation for this instruction manual and it will make no specific notice in case of changes for the design and technical data.

SAT>TV

Présentation

La présente télécommande est un modèle de télécommande intelligent intégrant la nouvelle technologie. Vous pouvez commander facilement vos appareils électroménagers (ex : TV, SAT) par un réglage simple. La technologie rénovée de coipe digital vous facilite de transplanter toutes les fonctions sur une seule télécommande de vos anciennes télécommandes. Ce modèle de télécommande est votre meilleur choix pour la perte, endommagement, remplacement ou intégration des télécommandes vos appareils électroménagers.

Description du panneau

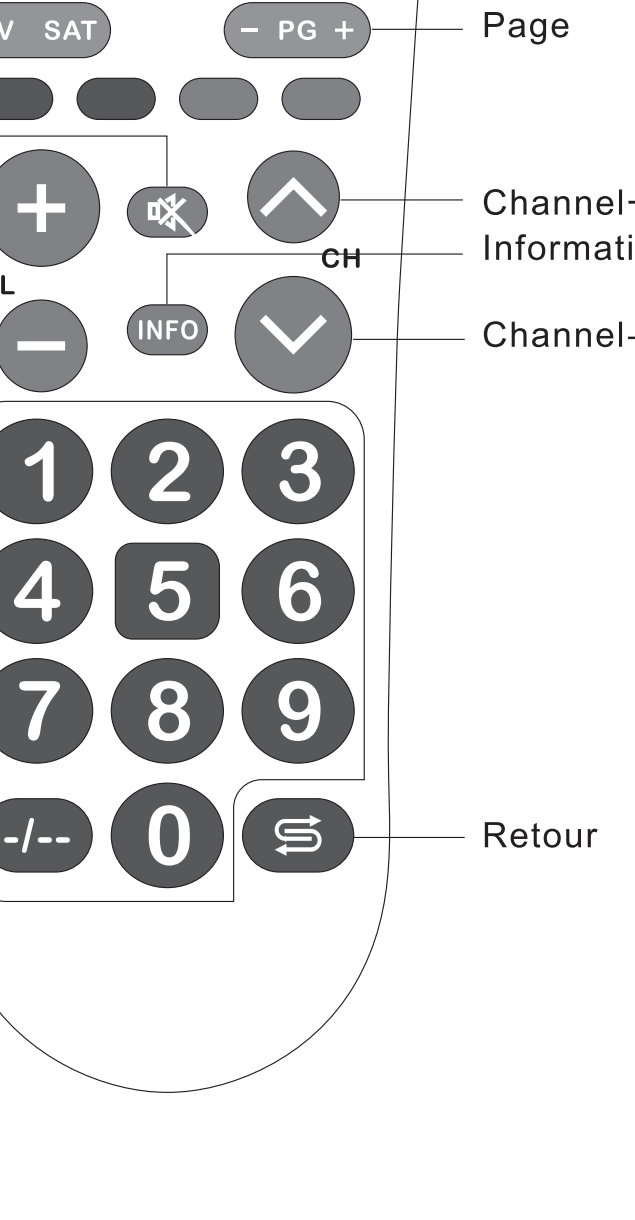

TV	CODE
TECHNISAT	0102,0533
TECHNOL	0101,0155,0167,0169,0187
TEDELEX	0102,0105,0155,0167,0221,0230
TEINEL	0102,0230
TEKNANT	0102,0167
TELE+	0102,0167,0461
TELECHROM	0177,0465
TELEFAC	0167
TELEFUNKEN	0102,0148,0149,0154,0167,0168,0169,0172,0191,0192,0193,0195,0196,0200,0201,0230,0476,0490,0500,0533,0672,0700,0741
TELEOPTA	0167
TELEPOINT	0102
TELESTAR	0102,0167,0187
TELETECH	0102,0149
TELEVES	0087,0088,0089,0090,0091
TELEVIDEON	0102,0105,0121,0155,0221,0234,0235
TELKOM	0102,0230
TELRA	0102,0200,0230
TEMPEST	0155,0167,0177
TENSAI	0102,0105,0114,0132,0149,0155,0164,0167,0169,0177,0205,0210,0211,0213,0230,0234,0532,0727
TESLA	0156
TESLASLOV	0102,0133,0184,0230
TETRAN	0230,0234
THOMSON	0102,0121,0128,0133,0146,0147,0174,0184,0190,0191,0192,0197,0200,0201,0221,0230,0504,0508,0512,0543,0658,0700
THORN	0239,0511
THORN FERGUSON	0101,0102,0103,0105,0110,0111,0112,0114,0127,0128,0131,0132,0148,0154,0155,0156,0158,0159,0161,0163,0186,0187,0189,0191,0192,0198,0200,0204,0208,0209,0212,0220,0221,0223,0224,0227,0228,0233,0235,0236,0237,0239,0246,0248,0281,0283,0396,0495,0496,0500,0511,0515,0548,0551,0700,0730
TIBISHI	0155,0167,0177,0187
TOBO	0167
TOKAI	0102,0105,0167,0187
TOKYO	0465
TOMITA	0155
TOPVISION	0102,0221,0230,0403
TOSHIBA	0101,0155,0161,0237,0238,0239,0247,0249
TR.CONTINENTS	0102,0154,0218
TRANSONIC	0102,0105,0187,0207
TREVI	0167,0177,0465
TRIAD	0102,0105,0156
TRIDENT	0102,0592,0716
TRILUX	0102,0403
TRISTAR	0186
TRIUMPH	0125,0497
TRIVISION	0167
TTR	0107,0727
TV STAR	0221
TVD	0544,0727
UHER	0107,0129,0221,0234,0544,0723,0727
ULTRAVISION	0146,0156
ULTRAVOX	0101,0102,0105,0110,0133,0149,0155,0205,0210,0218,0235,0249,0535
UNIC RADIO	0106,0154,0155,0227,0230
UNITED	0727,0739
UNIVERSUM	0101,0102,0105,0110,0111,0112,0114,0116,0121,0123,0124,0125,0128,0131,0132,0151,0155,0158,0160,0161,0163,0164,0167,0171,0172,0173,0187,0220,0223,0224,0227,0230,0231,0553,0712,0727,0741
UNIVOX	0102,0105,0133,0149,0156,0220,0230
UNK	0102
URANYA	0102,0121,0154,0167,0169,0205,0210,0234,
UTAX	0155,0167
VANGUARD	0155,0167,0222
VECO	0102,0105,0167
VESTEL	0102,0103,0105,0115,0127,0149,0165,0186,0222,0229,0230,0532,0657,0727,0732,0961
VEXA	0102,0103,0155,0167,0177,0222,0465
VICEROY	0155,0164,0187
VIDEOCON	0105
VIDEOLOGIC	0155,0177
VIDEOMAC	0155,0187
VIDEOTON	0102,0151,0154,0155,0207,0217,0221,0222,0229,0230,0507
VIDIKRON	0234
VIDION	0167
VISA	0121,0218,0736
VISAELECT	0127,0155,0230
VISION 2000	0102,0167

TV	CODE
SCHNEIDER	0102,0103,0105,0108,0129,0151,0155,0167,0175,0177, 0184,0188,0220,0221,0222,0223,0229,0230,0233,0235, 0497,0533,0551,0701,0727
SCOTT	0102,0234
SEG	0102,0105,0127,0149,0155,0205,0210,0230,0532,0727
SELECO	0102,0103,0105,0107,0108,0151,0161,0200,0202,0218, 0219,0226,0230,0232,0233,0247,0544,0545,0695,0742, 0744
SEMP	0249
SENDAY	0102
SENTRA	0239,0289
SET	0102,0230
SHARP	0161,0178,0179,0180,0186,0289
SHIVAKI	0102,0103
SHOV	0102,0103,0105,0167,0187,0683,0711,0740,0744
SHOW	0582,0592
SIAREM	0133,0154,0205,0210,0235
SICATEL	0156,0230
SICE	0110
SIDEC	0230
SIEL	0127
SIEMENS	0102,0105,0110,0111,0112,0113,0117,0128,0154,0163, 0164,0171,0173,0494,0553,0712
SILMA	0102
SILVA	0167
SILVER	0177,0187
SIMTEL	0102,0177,0187,0465,0723
SINGER	0102,0105,0133,0149,0154,0155,0167,0188,0198,0205, 0210,0235,0247,0497
SINUDYNE	0102,0103,0133,0177,0199,0202,0205,0210,0220,0223, 0233,0235,0240,0241,0263,0497,0501,0514,0533,0546, 0739
SIREL	0154
SKAY	0465
SKYMASTER	0992
SKY-RGB	1003,1010,1032,1034,1036,1039,1040,1042,1043,1044, 1046,1047,1049,1050,1051,1052,1053,1055,1056,1057, 1060,1061,1063,1064,1065,1066,1068,1069,1070,1071, 1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1080,1081,1083, 1092,1098
SLAVA	0155
SOLAVOX	0206,0220,0228,0231
SONITRON	0133,0155
SONOKO	0102,0105,0155,0167,0177,0187,0465
SONTEC	0102,0115,0151
SONY	0158,0159,0160,0161,0192,0396,0719,1005
SOUND COLOR	0102,0727
SOUND MASTER	0167
SOUTHERN CROSS	0151
SOWTECH	0101,0151
SPECTRA	0102,0477,0696,0697,0708,0715
STANDARD	0149,0155,0167,0177,0234
STAR	0105
STAR LINE	0102
STARLITE	0167
STARLUX	0167
STERN	0107,0108,0191,0202,0218,0226,0232,0233,0544,0742, 0744
STVI	0155,0230
SUNKAI	0102,0241,0465
SUNNY	0188,0567,0581,0592,0741
SUNSTAR	0102
SUNWATT	0102,0105
SUPERLA	0154,0230,
SUPERSONIC	0101,0188,0236,0465
SUPERTEC	0102,0105,0167,0177
SUPRA	0102,0166,0167,0169,0463
SUPREME	0125
SYC LINE	0167
SYDNEY	0154
TADISTAR	0207
TALENT	0110
TANDBERG	0118,0124,0135,0136,0140,0154,0191,0197,0233
TANDY	0198,0221,0222
TASHIKO	0155,0222,0547,0553,0712
TATUNG	0104,0110,0154,0155,0160,0204,0209
TCL	0708,1007,1014,1015,1016,1018,1019,1020,1022,1025, 1026,1027,1028,1029,1030,1032,1033,1037,1038,1041, 1045,1048,1054,1059,1104,1109,
TEAK	0101,0102,0105,0155,0167
TEC	0102,0108,0149,0155,0167,0229,0230,0497,0702
TECHLINE	0102
TECHNICA	0177
TECHNICS	0176,0498

A propos de la batterie

Enlevez le couvercle de l'appartement de batteries, installez deux batteries AA (Taille No 5, Non fourni) tout nouveau dans l'appartement selon les marques « +/- » indiquées.



※Ne pas utiliser les piles usées et neuves ou les modèles différents ensemble.
※S'il y a une fuite de liquide des piles, il faut enlever les piles, bien nettoyer le boîtier et charger les piles neuves.
※Dans le cas où vous n'utilisez pas la télécommande dans une longue durée, veuillez enlever les piles.

Configuration de la télécommande

A.Comment entrer les codes

1.Cherchez sur le tableau des codes le premier code de l'appareil que vous souhaitez télécommander. Par exemple : Si votre premier téléviseur est un AWA, le premier code sera 0102.

TV	CODE
AUVISAT	0734
AWA	0102,0105,0155, 0161,0167,......
BAIRD	0209,0236

2.Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “réglages” et appuyez ensuite sur, “choisir l'appareil” pour régler le mode de l'appareil voulu. Par exemple : Appuyez sur le bouton “réglages” et sur le bouton “téléviseur” pour commander un téléviseur.

3.Lorsque le voyant lumineux est allumé, relâchez le bouton “réglages” et le bouton téléviseur” en même temps.

4.Entrez le code à quatre chiffres 0102 dans l'ordre indiqué sur le tableau des codes.

Note：Le voyant lumineux clignote une dois à chaque vous que vous entrer un chiffre

5. Lorsque vous aurez entré le code, le voyant lumineux s'éteindra .

6. Veuillez vous assurer que les autres boutons de la télécommande fonctionnent normalement. Si les autres boutons fonctionnent normalement, le réglage a réussi. Si les boutons ne fonctionnent pas normalement, veuillez recommencer les étapes 2 à 5.

B.Comment rechercher les codes manuellement

1.Allumez l'appareil que vous souhaitez commander manuellement (par exemple, le téléviseur ou un enregistreur). Placez votre télécommande directement sur la fenêtre de réception de l'appareil.

Configuration de la télécommande

2.Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “réglages” et appuyez ensuite sur, “choisir l'appareil” pour régler le mode de l'appareil voulu.

Par exemple : Appuyez sur le bouton “réglages” et sur le bouton “téléviseur” pour commander un téléviseur.

3.Lorsque le voyant lumineux est allumé, relâchez le bouton “réglages” et le bouton téléviseur” en même temps.

4.Appuyez à nouveau sur le bouton “réglages” et relâchez. Le voyant lumineux commencera à clignoter.

5.Continuez à appuyez sur le bouton “source d'alimentation” jusqu'à ce que l'appareil que vous commandez s'éteigne/s'allume. Appuyez ensuite sur “choisir l'appareil” (par exemple “téléviseur”) sur lequel vous avez à nouveau appuyez lors de l'étape 2.

6.Allumez l'appareil que vous venez d'éteindre. Vérifiez que les autres boutons de la télécommande fonctionnent normalement. Si les autres boutons fonctionnent normalement, le réglage a réussi. Si les boutons ne fonctionnent pas normalement, veuillez recommencer les étapes 2 à 5, jusqu'à ce que vous trouviez le code qui correspond à votre appareil. I

C.Comment rechercher les codes automatiquement

1.Allumez l'appareil que vous souhaitez commander automatiquement (par exemple, le téléviseur ou un enregistreur). Placez votre télécommande directement sur la fenêtre de réception de l'appareil.

2.Appuyez sur l'interface de l'appareil que vous souhaitez régler, par exemple “téléviseur” Le voyant lumineux de commande clignotera une fois.

3.Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “réglages”. Appuyez ensuite sur le bouton « source d'alimentation » jusqu'à ce que le voyant indiquant le fonctionnement s'allume. Ensuite, relâchez le bouton « réglage » et le bouton « source d'alimentation » T.

4.Le voyant lumineux indiquant le fonctionnement commencera à clignoter. Le mode recherche automatique se mettra en route.

5.Lorsque votre téléviseur s'arrêtera, appuyez immédiatement sur le bouton “aléatoire” de la télécommande et verrouillez le code .

6.Vérifiez que les autres boutons de la télécommande fonctionnent normalement. Par exemple, appuyez sur le bouton “source d'alimentation” pour voir si vous pouvez éteindre le téléviseur, et si le téléviseur peut être télécommandé normalement lorsque le réglage est terminé. Si le téléviseur ne peut pas être télécommandé normalement, veuillez recommencer les étapes 3 à 6.

Fonction d'étude de la touche de télécommande

Mde de réglage :

TV	CODE
PALSONIC	0102,0105,0155,0164,0177,0187
PANAMA	0102,0105,0149,0187
PANASHIBA	0167
PANASONIC	0111,0112,0176,0230,0235,0494,0498,0516,0694
PANAVOX	0102,0167,0235
PANAVSION	0187
PANORAMA	0155,0167,0177
PANORAMIC	0191
PATHE CINEMA	0115,0154,0155,0156,0214,0230,0234
PAUSA	0167
PCM	0102,0105
PERSHIN	0128,0214
PHILARMONIC	0155
PHILCO	0102,0105,0115,0127,0133,0143,0149,0156,0161,0167, 0172,0207,0220,0221,0223,0229,0230,0235,0247
PHILIPS	0102,0103,0105,0111,0112,0133,0136,0155,0156,0175, 0183,0184,0185,0192,0207,0475,0505,0535,0551,0702, 0707,0723,0727,0731,0732
PHOENIX >FORMENTI	0278,0289
PHONOLA >PHILPS	0252,0255
PILOT	0703,0729
PIONEER	0102,0105,0192,0227,0533,0713
PLANTRON	0149,0154,0167,0218,0221,0235
POLYTRON	1008
PORTLAND	0102
PRANDONI PRINCE	0121,0149,0154,0205,0210,0218,0221,0235
PREMIER	0103,0462,0477,0592,0716,0962
PRIMA	0155,0164,0167,0187
PRINCESS	0164,0167
PROFEX	0127,0167,0171,0227
PROFILO	0102,0105,0154,0200,0230,0533,0672
PROLINE	0240
PROMAC CINEMAC	1009
PROSONIC	0102
PROTECH	0102,0105,0167,0207,0230,0240,0403,0532,0727,0732
PYE	0102,0103,0105,0169,0184
QUAL CRAFT	0121,0164,0177,0205,0210,0497
QUASAR	0121,0164,0205,0210,0235,0497
QUELLE	0101,0102,0105,0110,0114,0121,0123,0124,0125,0128, 0131,0132,0151,0155,0158,0160,0163,0164,0171,0172, 0173,0187,0220,0223,0227
RADIOLA	0102,0103,0105,0175,0184
RADIONETTE	0114,0132,0220,0235
RADIOTONE	0403,0490
RANK/RBM	0121,0222,0229,0235,0261
RECOR	0101,0102,0105,0187
REDIFFUSION	0227,0235
REFLEX	0102,0532,0727
REGENTE	0167
RFT	0133,0403
RITAR	0231
RIZ	0230
RM	0532
RM2000	0102,0727
ROADSTAR	0102,0105,0164,0167,0177,0465,0532,0533,0534,0727, 0737
ROB.ELECTR.	0133,0203
ROWA	0155,0167,0187
ROWIDO/KONIG	0121,0230
ROWSONIC	0155
ROYAL	0105,0155,0167,0177,0187,0207
RTF	0133
S.LORENZ	0102,0115,0167,0169,0177,0220,0223,0227,0231,0235, 0236,0465
SABA	0102,0136,0137,0146,0147,0154,0167,0169,0191,0192, 0195,0197,0200,0221,0224,0230,0235,0476,0480,0490, 0502,0533,0543,0672,0700,0727
SAGEM	0726
SAISHO	0155,0156,0160,0169,0177,0239,0497,0501
SAKURA	0167,0102,0131,0206,0218,0221,0222,0224,0227,0228, 0231,0236,0511,0550,0554,0698,0718
SAMBERS	0121,0123,0125,0127,0128,0154,0156,0205,0210,0290
SAMSUNG	0102,0103,0105,0106,0115,0123,0136,0155,0160,0164, 0166,0167,0168,0189,0209,0212,0462,0475,0497,0547, 0551,0552,0714,0728,0731,
SANDRA COLOR	0154,0155
SANG	0102,0478,0733
SANKYO	0165,0553
SANSUI	0102,0167,0188,0236,0465,0725,0727
SANYO	0106,0114,0133,0155,0157,0160,0161,0162,0163,0167, 0203,0209,0212,0235,0236,0246,0248,0281,0496,0553, 0712,1107
SAR	0102,0155,0230
SCHAUPLORENTZ	0478,0895

TV	CODE
MANESTH	0102,0221,0224,0227,0230,0234,0239
MANHATTAN	0532
MARANTZ	0102,0105
MARECH	0234
MARK	0403
MASCOT	0149
MATCH ITALIA	0102,0167
MATSUI	0102,0133,0155,0160,0167,0187,0220,0221,0222,0223, 0230,0235,0237,0497,0501,0512,0537
MATSUKA	0155,0187,0501
MAXAM	0155,0167,0187
MAXELL	0167
MAXWELL	0102,0154,0182,0184,0205,0210
MCE	0167
MEDION	0739
MEGA	0102,0103
MEMPHIS	0215
MERCURY	0155,0167,0187,0289
METZ	0110,0111,0112,0117,0118,0119,0136,0139,0140,0532, 0536,0727,0736
MGA	0101,0169,0177,0187
MICRON	0155
MINERVA	0110,0111,0112,0117,0128,0174,0512
MIRRORMEDIA	0035,0036
MITRONIC	0164
MITSUBISHI	0101,0110,0133,0136,0160,0161,0167,0169,0195,0495, 0499,0551
MIVAR	0109,0120,0122,0123,0150,0154,0155,0397
MTC	0115,0230
MULTITECH	0101,0102,0106,0149,0151,0154,0155,0160,0161,0167, 0177,0180,0187,0205,0210,0230,0465,0478
MURPHY	0121,0155,0221,0229,0230,0235
NAGEL	0142
NAGOTA	0221
NAKASHI	0102
NAMSONIC	0167
NAMSUNC	0167
NARITA	0169
NEC	0156,0160,0161,0167,0169,0216,0464
NECKERMANN	0102,0103,0105,0111,0112,0115,0117,0136,0155,0158, 0159,0171,0173,0202,0218,0221,0222,0234,0533,0546, 0551,0732
NECSTAR	0592
NEI	0102,0105,0215,0221,0230
NEWMAR	0155,0221,0230
NEWTECH	0102,0155
NEXT	0741
NIKKAI	0102,0105,0155,0164,0187,0206,0532,0727
NIKKO	0102,0105,0215
NOBLEX	0161,0162,0163,0166,0167,0168,0169
NOBLIKO	0121,0125,0127,0128,0149,0155,0205,0210
NORDMENDE	0134,0146,0147,0191,0192,0197,0200,0219,0235,0502, 0729
NORDWAY	0229
NORTEK	0102,0551
NOVATRONIC	0102,0167,0169,0187
O.GENERAL	0161,0167
OCEANIC(ITT)	0194
OCEANIC(ITT)	0198,0217,0220,0221,0222,0224,0225,0227,0231,0235, 0236,0550
OCTAL	0155
OKANO	0115
OLYMPIC	0167
ONCEAS	0149,0155,0167
ONIDA	0105
ONWA	0187,0188,0207,0698
ORAVA SLOV	0102,0133,0230
ORAVA/OTF	0102,0167
ORIENT	0102,0167,0478,0895
ORION	0102,0103,0160,0164,0167,0168,0187,0199,0217,0220, 0221,0223,0240,0241,0244,0263,0497,0501,0510,0533, 0537,0546,0739
ORION HUNGARY	0102,0105,0186,0217,0221,0507,0508
ORMOND	0102,0154,0532
OR-ON	0465
ORSOWE	0102,0105,0154,0187
OSAKI	0102,0105,0187,0212
OTHER LINE	0105,0154
OTHERS	0073,0660,0700
OTTO VERSAND	0101,0102,0103,0104,0105,0110,0111,0112,0117,0151, 0155,0158,0159,0161,0167,0176,0180,0200,0221,0222, 0223,0227,0234,0235,0403,0723
PAEL	0121,0128,0155
PALLADIUM	0115,0136,0202

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “réglage”et appuyez ensuite sur, “choisir l'appareil” pour régler le mode de l'appareil voulu. Relâchez les boutons lorsque le voyant lumineux s'allumera le mode réglage a démarré.

2. Entrez le Code : 9980. Le voyant lumineux indiquant le fonctionnement commencera à clignoter et le mode programmation démarrera.

3. Mettez la zone d'émission infra-rouge de votre ancienne télécommande à transplanter (elle signifie généralement le dispositif d'émission infra-rouge à l'avant de la télécommande) en face de celle de la présente télécommande (maintenir une distance de 2CM-5CM);

2~5cm

La présente télécommande

4. Appuyez n'importe quelle touche de la télécommande de l'ancien TV jusqu'à que le témoin de travail s'allume en continu, lâchez la touche et toutes les données de cette touche ont été copiées et transmises à la présente télcommande.

5. Appuyez la touche correspondante de la zone de TV sur le panneau de la présente télcommande jusqu'à ce que le témoin de travail s'allume de nouveau. Les données copiées et transmises à la présente télécommande tout à l'heure ont été transplantées immédiatement sur la touche correspondante ! Vous puvez répéter les étapes 3-4 pour copier et transplanter les données de toutes les touches selon vos besoins, A la fin de ces opération, appuyez “S”pour quitter et arrêter l'état de copie et de transplantation sur les touches de la présente télécommande.

La présente télécommande

※La fonction de copie et de pransplantation a un espace de stockage spécifique, lorsque l'espace de stockage est complet, le témoin s'allume et clignote rapidement cinq fois pour rappeler l'usager que la télécommande ne peut pas effectuer la copie et la transplantation.

Lorsque vous voulez effacer le contenu déjà copiée et transplantée dans certain appareil sous la télécommande actuelle, veuillez appuyer “S”, réappuyer en même temps “APPAREIL”. Entrez 9981 lorsque le témoin s'allume et le contenu est effacé.

Mode de la consultation des codes

Après la réussite de la recherche de code manuel, si vous voulez savoir le code de votre électroménager, veuillez effectuer les étapes suivantes :

1. Appuyez d'abord la touche « Option des électroménagers » à chercher (par exemple TV), le témoin va clignoter une fois.
2. Appuyez et maintenez la touche « S/réglage », puis appuyez la touche « 4 », faites attention aux fois de clignotement du témoin, les fois de clignotement du témoin représentent le dernier chiffre dans le code de quatre chiffres.
3. Appuyez et maintenez la touche « S/réglage », puis appuyez la touche « 3 », faites attention aux fois de clignotement du témoin, les fois de clignotement du témoin représentent le troisième chiffre dans le code de quatre chiffres.
4. Appuyez et maintenez la touche « S/réglage », puis appuyez la touche « 2 », faites attention aux fois de clignotement du témoin, les fois de clignotement du témoin représentent le deuxième chiffre dans le code de quatre chiffres.
5. Appuyez et maintenez la touche « S/réglage », puis appuyez la touche « 1 », faites attention aux fois de clignotement du témoin, les fois de clignotement du témoin représentent le premier chiffre dans le code de quatre chiffres.

Note : Dans la consultation des codes, si lé témoin ne clignote pas , cela représente le « zéro ».

Partage des volumes

Avec cette fonction, bien que ce soient actuellement sous les autres appareils que TV, vous pouvez utiliser encore le volume de TV à contrôler l'appareil de TV.

Mode de réglage :

※Appuyez “S” et ne pas lâcher, ensuite appuyez “APPAREIL”. Le démoin s'allume, entrez immédiatement 9901, la fonction de volume est réglée.
※Appuyez “S” et ne pas lâcher, ensuite appuyez “APPAREIL”. Le témoin s'allume, entrez immédiatement 9902, la fonction de volume est annulée.

Verrouillage et déverrouillage de code

Verrouillage de code

Appuyez “S” et ne pas lâcher, Ensuite appuyez “Appareil électroménager” (ex : TV) ,Le démoin s'allume, veuillez entrer 9911, le code est donc verrouillé. Aucune donnée d'opération ne peut couvrir ce code.

Déverrouillage de code

Appuyez “S” et ne pas lâcher, Ensuite appuyez “Appareil électroménager” (ex : TV) , Le démoin s'allume, veuillez entrer 9912, le code est donc déverrouillé. L'usager peut entrer de nouveau le code.

Note : Une fois que le code est verrouillé, il ne peut pas commuter les appareils électroménagers. L'usager ne peut pas entrer le code de télécommande jusqu'à ce que l'appareil électroménager verrouillé soit déverrouillé.

Remise en état de la sorie de l''usine

Appuyez “S”et ne pas lâcher, Ensuite appuyez “Appareil électroménager”, Le démoin s'allume, entrez immédiatement 9990, la présente télécommande sera remise en état de la sortie de l'usine.

Notes :

1. Veuillez assurer si les extrémités d'émission infra-rouge de la présente télécommande et celle de l'ancien appareil électroménager à correspondre sont bien ciblées et sont sous une distance de travail.
2. La présente télécommande ne peut pas ajouter les nouvelles fonctions de votre appareil électroménager. Si votre appareil électroménager ne peut pas fournir les dispositifs d'émission et de capture, la présente télécommande ne fonctionne pas.
3. Lors de charger des piles, veuillez vérifier et assurer les pôles correctes des piles.
4. En cas des opérations incorrectes, la présente télécommande ne peut être commandée et ne fonctionne pas normalement. En ce moment, essayez de sortier les piles et les recharger dans 20 minutes, elle va fonctionner normalement.

Paramètres techniques

Distance de télécommande : plus de 8 mètres (la distance varie selon le type d'appareil)
Type de source électrique : CC 3V (deux batteries sèches AA)

※Notre société réserve le droit d'interprétions finale de ce manuel d'utilisateur, la conception et les paramètres techniques peuvent varier sans préavis.

TV	CODE
INF.REM.CONTR	0511
INTERBUY	0151
INTERDISCOUNT	0102,0158,0191,0192,0200
INTERFUNK	0101,0102,0105,0123,0136,0149,0154,0155,0164,0167, 0173,0177,0184,0188,0191,0207,0209,0220,0223,0224, 0227,0235
INTERVISION	0102,0149,0151,0155,0205,0210,0211,0212,0230
IRRADIO	0102,0105,0121,0123,0128,0151,0164,0167,0177,0187 0188,0230,0532,0551,0727
ISKRA	0154,0155,0205,0210,0230,0403
ITC	0155,0230
ITL	0102,0167
ITT SCHAUB LORENZ	0102,0167,0220,0223,0230,0235,0290
ITT/NOKIA	0101,0102,0105,0107,0114,0115,0131,0167,0169,0177 0207,0217,0220,0221,0222,0223,0224,0227,0228,0230, 0231,0232,0235,0236,0246,0465,0491,0511,0532,0544, 0550,0698,0727
JET POINT	0102,0189
JINLIPU	0167
JOHNSON	0155
JVC	0136,0161,0186,0188,0189,0514,0515,0551,0706
KAISER	0102
KAISUI	0102,0155,0167,0177,0207,0216,0465,0698,0726
KAMAR	0166
KAMBROOK	0102,0155,0187,0192,0211
KAMOSONIC	0155
KAPSCH	0107,0114,0235,0544
KARCHER	0102,0105,0106,0115,0132,0155,0156,0167,0213,0221, 0222,0465
KARDON	0544,0545,0695
KAUASONIC	0592
KELVINATOR	0206
KENDO	0102,0105,0108,0149,0155,0167,0202,0205,0210,0218, 0226,0232,0233,0235,0247,0544,0545,0695
KENNEDY	0108,0149,0191,0202,0226,0233,0235,0247,0544,0545, 0695
KENNEX	0102,0532,0727
KERION	0102,0105
KIC	0155
KIOTA	0187
KITT	0155,0187
KIYOGIN	0102
KLARMAX	0102,0109,0154,0155,0156,0157,0181,0182,0184,0221, 0230,0247,0533,0551,0726
KOBIC	0167
KOENIG	0234,0235
KOERTING	0102,0106,0133,0141,0220,0223,0234
KOLIN	1006
KOLSTER	0102,0105,0149,0151,0155,0156,0205,0210,0230
KONKA	0575,0583,1111,1112
KONTAKT	0512
KOTRON	0187
KRONNE	0155,0230
KUBA ELETRONIC	0723
KYOTO	0154,0155,0230
LAVIS	0154
LEADER	0167,0716
LEGEND	0102,0105,0155,0167,0187,0215
LENCO	0102,0105,0169,0205,0210,0227,0532,0727
LENOIR	0102,0105,0155,0167,0169,0220,0223,0465,0727
LEYCO	0102,0187,0209,0497,0546
LG	0720
LIESENKOTTER	0102,0171
LIFE	0167
LIFETEC	0727
LLOYDS	0128,0155,0167,0187,0235
LOEWE	0220
LOEWE OPTA	0101,0102,0104,0114,0133,0135,0136,0154,0155
LOGIK	0148,0160,0186
LUMA	0175,0218,0226,0233,0544,0727,0742
LUMATRON	0102,0727
LUXOR	0123,0151,0155,0206,0221,0222,0225,0227,0231,0235, 0236,0507,0698
M.ELECTRONIC	0101,0102,0105,0114,0117,0123,0125,0131,0132,0133, 0149,0151,0154,0167,0169,0174,0202,0205,0207,0210, 0218,0220,0223,0230,0231,0235,0550,0551,0702,0723, 0730,0732
MAAZ	0181,0182,0184
MACTH-ITALIA	0102
MAGNADYNE	0102,0105,0110,0133,0149,0154,0167,0205,0207,0210, 0218,0220,0223,0230,0235
MAGNAFON	0102,0121,0125,0154,0155,0205,0210,0235
MAGNASONIC	0102,0105
MAGNEX	0102

TV	CODE
FINLUX	0698
FIRST LINE	0102,0103,0105,0128,0149,0155,0156,0157,0167,0169, 0209,0220,0223,0224,0227,0229,0230,0232,0234,0727
FISHER	0106,0114,0133,0155,0157,0161,0162,0163,0166,0203, 0220,0223,0235,0236,0246,0723
FLINT	0102,0216,0726
FORMENTI	0102,0105,0115,0121,0127,0133,0154,0155,0167,0171 0187,0205,0207,0210,0221,0230,0234,0235,0497
FORTRESS	0133
FRABA	0102
FRONTECH	0102,0149,0151,0155,0164,0167,0222,0230,0497
FUJITEC	0102
FUJITSU	0102,0108,0132,0155,0164,0177,0205,0210,0226,0233, 0544,0545
FUMEO	0226
FUNAI	0161,0167,0187,0546
GALACTEX	0155,0187
GALAXI	0102,0125
GALAXIS	0102,0115,0125,0207
GALAXY	0110,0115,0125,0127,0155,0205,0207,0210
GALERIA	0167
GBC	0102,0105,0149,0161,0167,0169,0177,0188,0209,0218 0230,0235,0465
GE	0200
GEBER	0220,0223,0224
GEC	0141,0154,0155,0161,0209,0220,0221,0222,0223,0547
GELESO	0149,0154,0167,0169,0177,0218,0230,0235
GENERAL ECHNIC	0167
GENERAL STAR	0463
GIANT	0102,0105,0155,0195,0495
GITEM	0102,0105,0111,0112,0191,0200,0224,0225
GM	0102,0167,0187
GMG	0102,0167,0187,0207
GOLDFUNK	0532
GOLDSTAR	0102,0105,0108,0117,0123,0151,0155,0164,0167,0206, 0211,0222,0226,0230,0463,0533,0702,0730,0735
GOODING	0512
GOODMANS	0102,0103,0105,0155,0161,0167,0169,0177,0188,0200, 0230,0478,0532,0551
GORENJE	0102,0106,0115,0116,0220,0223
GPM	0167,0177
GRAETZ(ITT)	0478,0699,0729,0733
GRANADA	0102,0105,0128,0154,0155,0161,0176,0184,0195,0221, 0222,0228,0235,0239,0248,0289,0495,0553,0712
GRANDIN	0102,0198,0220,0230,0234,0235,0726
GREAT WALL	0187,0215,0216
GRENADIER	0102,0167,0230,0463
GRONIC	0102,0105,0155,0167,0203,0205,0210,0230
GRUNDIG	0102,0103,0105,0110,0111,0112,0113,0117,0126,0128, 0167,0234,0512,0549,0551,0722,0905
GTT	0102,0167,0207,0465
HAMERSTEIN	0155,0168,0187,0189
HAMPTON	0155,0235
HANIMEX	0177
HANSEATIC	0101,0102,0111,0112,0154,0155,0161,0167,0220,0222, 0223,0227,0234,0235,0546,0551,0705,0730
HANTAREX	0102,0154,0167
HCM	0155,0167,0180,0230,0465
HEMMERMANN	0155,0199,0205,0210,0220,0223
HEXA	0214,0230
HIGASHI	0155
HILINE	0167,0187,0188
HINARI	0102,0160,0164,0167
HISENSE	0222,0236
HISONIC	0166
HITACHI	1012,1017,1024,1108,1113,0103,0155,0161,0164,0192, 0197,0206,0220,0221,0222,0223,0230,0231,0235,0242, 0243,0244,0496,0506,0547,0548,0550,0551,0705,0724, 0741
HOSHAI	0465
HUNTER	0592
HYPER	0102,0151,0155,0167,0170,0177,0188,0221,0230,0465, 0496
HYPSON	0102,0105,0167,0187
HYUNDAI	0102,0105,0531,0709
IBERVISAO	0220,0223,0230
ICE	0177,0187,0188
IEG	0155
IMPER	0102,0103,0105,0167,0177,0187,0477
IMPERIAL	0102,0105,0115,0127,0143,0149,0172,0187,0207,0221, 0229,0230,0247
INDESIT	0193
INNO.HIT	0102,0105,0123,0149,0154,0155,0164,0167,0177,0188, 0209,0235,0465

SAT>TV

Introducción general del producto

Este controlador remoto ha sido diseñado con la última tecnología. Sólo necesita una configuración simple para sincronizar y manejar Televisión y SAT en un sólo dispositivo. Esta tecnología innovadora permite el control de más de 1000 modelos diferentes de televisores. El ST626 unifica el control total de tu Televisor y Satélite en un sólo producto. Esta es la opción ideal. combinando diseño , comodidad y estilo.

Función de botones

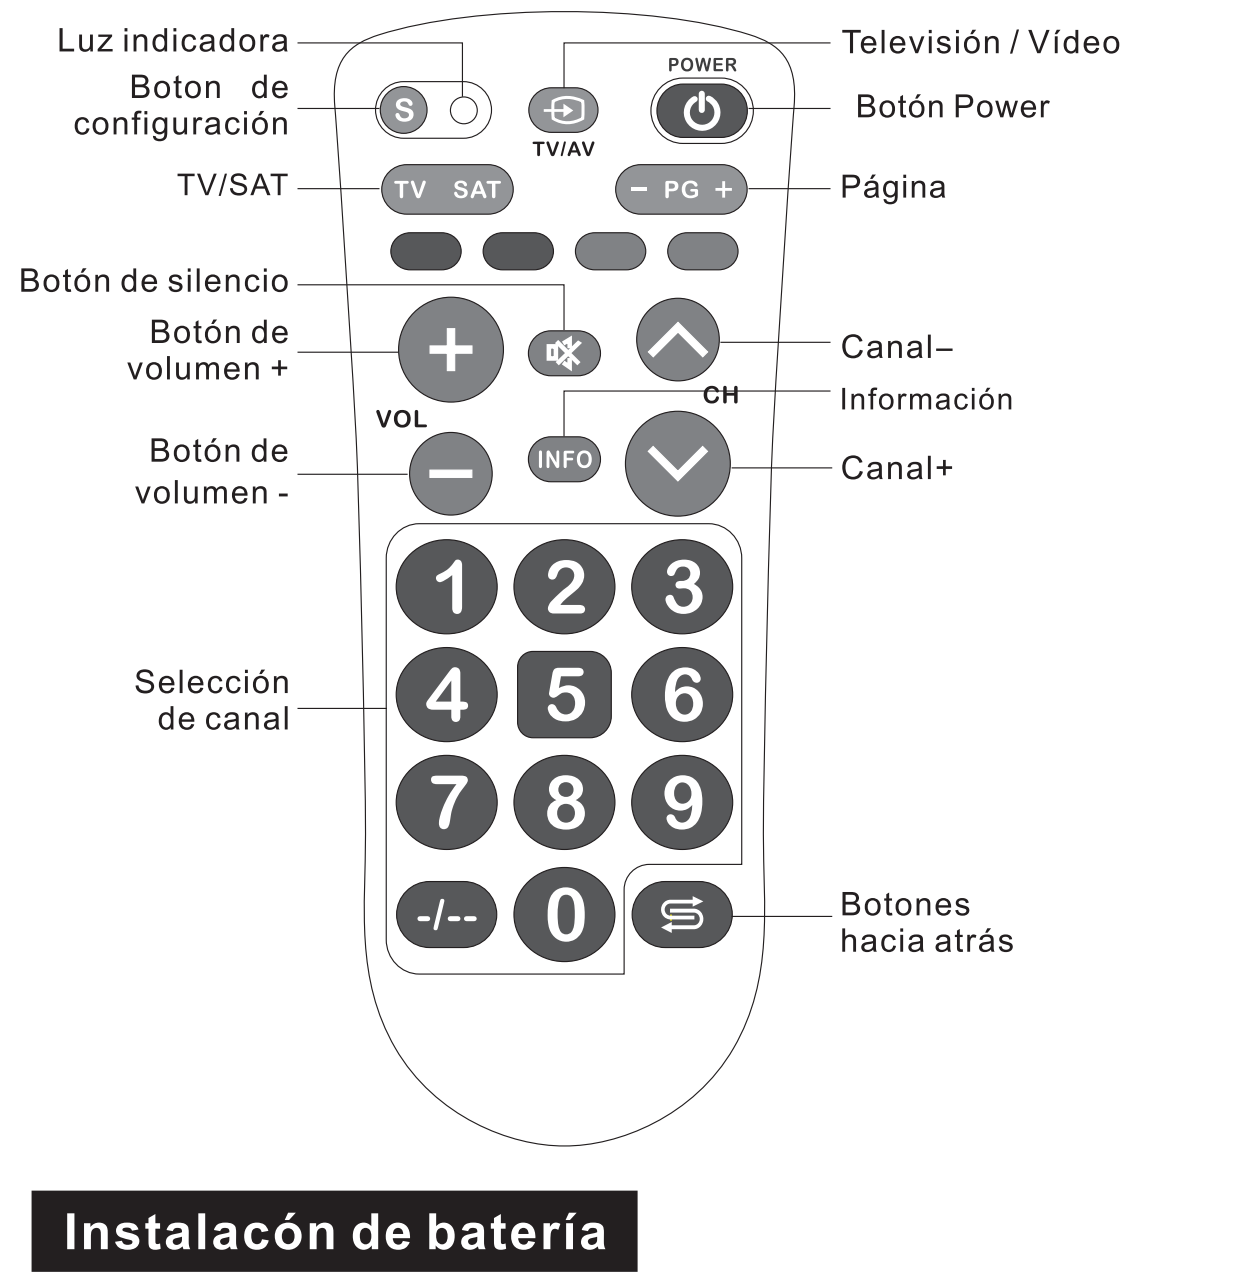

Instalacón de batería

Abra la tapa de batería, según los signos "*/-" mostrados en la caja, ponga dos baterías nuevas AA (no incluidas).



※No mezcle baterías nuevas con las viejas, ni baterías de diferentes modelos.
※Si hay fuga de electrolito, se debe sacar la batería y limpiar la caja de batería, luego reemplazar baterías nuevas.
※Cuando no utilice este controlador remoto por largo tiempo, tiene que sacar las baterías desde la caja.

Institución del mando a distancia

A Cómo introducir códigos

1.Busque el primer conjunto de códigos del aparato que desea controlar en la tabla de códigos. Por ejemplo: Si su primera televisión está configurada en AWA, el primer conjunto de códigos será 0102.

TV	CODE
AUVISAT	0734
AWA	0102,0105,0155, 0161,0167,......
BAIRD	0209,0236

2.Pulse y mantenga el botón “Configuración” y pulse el botón “Selección de Equipo” para establecer el modo en su aparato deseado. Por ejemplo：Pulse el botón “Configuración” y el botón “TV” para establecer el modo de su primera televisión.

3.Cuando se encienda el indicador luminoso, suelte el botón "Configuración" y el botón “TV” al mismo tiempo.

4. Introduzca el código de cuatro dígitos 0102 en el orden en que aparece en la tabla de códigos.
Nota：El indicador luminoso parpadeará una vez cada vez que introduzca una unidad.

5. Una vez haya terminado de introducir el código, el indicador luminoso se apagará.

6. Compruebe si los demás botones pueden utilizarse normalmente. Si los botones pueden utilizarse de forma normal, es que la configuración se realizó correctamente. Si los botones pueden utilizarse de forma normal, repita los pasos de 2 a 5.

B.Cómo buscar códigos manualmente

1.Encienda el Interruptor del aparato que desea controlar (por ejemplo, televisión o grabadora) manualmente. Coloque el mando a distancia directamente en la pantalla receptora del aparato.

2.Pulse y mantenga el botón “Configuración” y pulse el botón “Selección de Equipo” para establecer el modo en su aparato deseado.

Por ejemplo：Pulse el botón “Configuración” y el botón “TV” para establecer el modo de su primera televisión.

3. Cuando se encienda el indicador luminoso, suelte el botón "Configuración" y el botón “TV” al mismo tiempo.

TV	CODE
CENTURY	0133,0149
CGE	0102,0105,0115,0127,0143,0149,0167,0172,0177,0207, 0221,0229,0230,0234,0247,0741
CGM	0102,0106,0115,0167,0187,0403,0465,0532
CHANGHONG	1000,1001,1002,1011,1023,1035,1058,1062,1067,1079, 1082,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1093, 1094,1095,1096,1097,1099,1100,1102,1103,1105
CIE	0167,0169,0177,0546
CIHAN	0102,0105,0221,0230
CLARIVOX	0102,0105,0128,0133,0149,0154,0156,0203,0214,0215
CLATRONIC	0490
COFADEL	0147,0191,0197,0201
COMPUTRON	0102,0105,0167,0188,0231,0512
CONCORDE	0167
CONDOR	0102,0105,0127,0167,0187,0205,0207,0210,0234,0738
CONIC	0164
CONRAD	0727
CONTEC	0155,0157,0161,0167,0187,0546
CONTI	0102,0105
CONTIN.EDISON	0137,0146,0147,0174,0191,0192,0197,0200,0201,0543
CONTIN.FR	0102,0512
COSMEL	0167,0215
COSMOS/TOKAI	0102,0167
CROSLEY	0116,0127,0133,0143,0149,0172,0235
CROWN/ONWASAKY	0102,0106,0115,0116,0127,0167,0177,0187,0188,0207, 0403,0465,0532
CRYSTAL	0102
CS ELECTR.	0177
CTC CLATRONIC	0102,0115,0127,0149,0155,0177,0187,0205,0207,0210, 0490
CURTIS	0105
CYMATIC	0154,0155,0221,0230
DAEWOO	1004,0102,0103,0105,0149,0151,0155,0167,0169,0177, 0209,0216,0466,0551,0704,0705
DANSAI	0164,0187
DAWA	0102,0105
DE GRAAF	0222
DECCA	0102,0104,0105,0154,0155,0160,0204,0209
DENVER	0102,0167
DESMET	0102,0105,0154,0167,0230,0234
DIAMOND	0167,0169
DIGILINE	0102
DIXI	0167
DOMEOS	0102,0702
DOMOH	0102
DORIC	0121,0235,0741
DUAL	0101,0102,0105,0108,0114,0149,0155,0167,0220,0223, 0227,0229,0230,0233,0283,0497
DUAL-TEC	0101,0102,0105,0108,0114,0149,0155,0167,0220,0223, 0227,0229,0230,0233,0497,0551,0701,0702,0723
DUMONT	0102,0105,0114,0125,0127,0131,0132,0133,0171,0205, 0207,0210,0235
DUX	0102,0105
D-VISION	0102
DYNAMIC	0167
DYNISTY	0102,0169
EDAN LINE	0102,0236
ELBE	0109,0154,0155,0156,0161,0197,0202,0230,0232,0233, 0235,0245,0247,0555,0726,
ELECTRO TECH	0167
ELEKTRONSKA	0154,0230
ELIN	0102,0105,0114,0155,0167,0227,0231
ELITE	0171,0234,0742
ELMAN	0205,0210,0230,0497
ELTA	0180
EMERSON	0102,0105,0106,0115,0125,0127,0131,0133,0149,0155 0187,0205,0210,0230,0234
ENGEL	0203,0230
ETRON	0167,0188,0513
EUROCOM	0230
EUROLINE	0732
EUROMAN	0102,0105,0116,0155
EUROPHON	0149,0154,0155,0205,0210,0213,0230
EXPERT	0107,0198,0220
FAGOR	0230,0467
FALCON	0167
FENNER	0102,0105,0167,0169
FIDELIS	0102,0105,0155,0164,0167
FIDELITY	0146,0149,0155,0164,0177,0186,0188,0200,0220,0223, 0228,0230
FILSAI	0155,0167
FINLANDIA	0221,0222
FINLUX	0102,0105,0114,0121,0124,0125,0131,0132,0151,0154, 0167,0205,0207,0209,0210,0227,0231,0235,0511,0550,

TV	CODE
A.R.SYSTEMS	0102,0154,0156
ACCENT	0167,0187
ACTION	0167
ADMIRAL	0133,0167,0218,0232,0233,0245,0247,0742,0744
AGASHI	0102,0105
AIKO	0155,0167,0177
AIM	0101,0102,0103,0105,0156,0169,0188,0236
AIOSTAY	0167,0230
AIWA	0504,0660,0717
AKAI	0102,0103,0105,0110,0130,0155,0164,0167,0169,0176, 0177,0188,0192,0207,0209,0216,0227,0229,0230,0231, 0246,0249,0534,0550,0698
AKI	0155
AKIRA	0101,0104
AKURA	0101,0102,0167,0177,0187,0227,0229
ALBA	0102,0177,0230,0501
ALBIRAL	0102,0105,0149,0154,0156,0181,0182,0187,0205,0210, 0230
ALHORI	0155
ALLOGRAN	0155,0220,0223,0544
AMPLIVISION	0155,0156
AMSTRAD	0105,0167,0187,0188,0233,0497
ANEX	0102
ANGLO	0187
ANITECH	0102,0105,0127,0167,0205,0210,0234
ANSONIC	0102
ANTECNO	0177
ARCELIK	0102,0115,0191,0200,0230,0239,0242,0403,0487,0585
ARDEM	0403
ART TECH	0102,0167,0209
ASA	0114,0124,0125,0131,0132,0136,0218,0231
ASBERG	0102,0105,0127,0207
ASTHON	0102
ASTON	0473
ASTRA	0102,0105,0156,0164,0167,0230,0465,0477,0696,0697, 0710
ASTRO SOUND	0102,0156,0205,0210,0230
ASUKA	0177,0230
ATAKI	0465
ATLANTIC	0102,0107,0115,0234,0544
ATORO	0167
AUDIO STAR	0177,0465
AUDIOSONIC	0102,0105,0115,0149,0154,0155,0167,0177,0187,0205, 0215,0221,0403,0551,0733
AUDIOSTAR	0177,0465
AUDIOTON	0155,0167,0177,0234,0465
AURORA	0133,0155,0167,0169
AUSIND	0121
AUTOVOX	0102,0124,0129,0130,0151,0155,0167,0169,0209,0220, 0223,0503,0544,0545,0695,0744
AUVISAT	0734
AWA	0102,0105,0155,0161,0167,0169,0209
BAIRD	0209,0236
BANG & OLUFSEN	0102,0105,0133
BARCO	0133,0144,0145,0147,0181,0182,0184,0230,0236
BASIC LINE	0102,0177,0220,0223,0224,0465,0727
BAUR	0101,0102,0104,0105,0110,0111,0112,0158,0159,0167, 0220,0222,0223,0227,0246,0723
BAZIN	0138,0155,0221
BEKO	0009,0037,0038,0040,0041,0042,0043,0102,0105,0115, 0191,0200,0221,0230,0239,0242,0244,0249,0403,0478, 0487,0585,0720,0733
BEKOTEKNIK	0106
BEON	0207
BIFONIC	0155,0167
BIGSTON	0167,0169,0187
BLAUPUNKT	0110,0111,0112,0113,0117,0119,0154,0161,0171,0173, 0176,0464,0498,0551
BLAUSONIC	0155
BLUE STAR	0230
BLUESKY	0102,0727,0734
BRENDSTAR	0167
BRIONVEGA	0102,0103,0133,0135,0136,0144,0152,0153,0202,0232, 0233,0503,0509,0721
BRITANNIA	0102,0155,0228
BROTHER	0187,0477,0708
BRUNS	0133,0203,0205,0210,0227
BSR	0221,0226,0497,0501,0546
BUSH(ATAKI)	0222,0229,0230,0465
CAMPER	0221
CAPSONIC	0102,0187
CARTEL	0895
CASIO	0102,0103
CBM	0127

Funciones del mando a distancia

4. Vuelva a pulsar y suelte el botón “Configuración”. El indicador luminoso empezará a parpadear.

5. Siga pulsando el botón “Encendido” hasta que el aparato que desea controlar se apague/encienda. A continuación, vuelva a pulsar el botón “Selección de Equipo” (por ejemplo, “TV”) que había pulsado en el paso 2.

6.Encienda el aparato que acaba de apagar. Compruebe si los demás botones del mando a distancia pueden utilizarse normalmente. Si los botones pueden utilizarse de forma normal, significa que la configuración se ha realizado correctamente. Si los botones no pueden utilizarse de forma normal, repita los pasos 2 a 5 hasta que encuentre el código apto para su aparato electrónico.

C.Cómo buscar códigos automáticamente

1. Encienda manualmente el aparato que desee controlar y coloque el mando directamente frente a la pantalla receptora del aparato.

2. Pulse la interfaz de usuario que desee configurar, por ejemplo: “TV”. El indicador de funcionamiento parpadeará una vez.

3. Pulse y mantenga presionado el botón “Configuración”. A continuación, pulse el botón “Encendido” hasta que el indicador luminoso se encienda. A continuación, suelte el botón “Configuración” y el botón “Encendido”.

4. El indicador luminoso de funcionamiento empezará a parpadear. El modo de búsqueda automática se iniciará.

5. Cuando se esté apagando el televisor, pulse inmediatamente el botón “Aleatorio” del mando a distancia y bloquee el código.

6. Compruebe si los demás botones del mando a distancia pueden utilizarse normalmente. Por ejemplo: Pulse el botón “Encendido” para comprobar si la televisión puede apagarse si todo funciona correctamente es que la instalación ha sido satisfactoria. Si los botones no pueden utilizarse de forma normal, repita los pasos 3 a 6.

Función de estudio de botones del controlador remoto:

Método de configuración:

1. Pulse y mantenga el botón “Configuración”. A continuación, pulse el botón “Equipo” que desee configurar. Suelte los botones cuando se encienda el indicador luminoso. El modo configuración se habrá iniciado.

2. Introduzca el código：9980. El indicador luminoso parpadeará y el modo aprendizaje se habrá iniciado.

3. Apunta a la ventana de transmisión de infrarrojo del controlador remoto del que queremos copiar su código. (Mantener unos 2CM-5CM de distancia).

2~5cm

Este controlador remoto

4. Pulsar cualquier botón de función en el controlador remoto original del TV hasta que se encienda la luz indicadora. Luego se puede soltar el botón, en este momento, los datos de este botón de función ya son copiados a este controlador remoto.

5. Una vez realizado el mapeo del primer boton,puede repetir los pasos 3-4 de acuerdo con su necesidad para copiar y transplantar uno por uno los datos de cada botón hasta que termine su necesidad. Luego pulsar el botón “S” para salir y parar el estado de función de copia y transplante de los botones del controlador remoto.

Este controlador remoto

La función de copia y transplante tiene un espacio de almacenamiento de datos. Al llenarse la memoria de almacenamiento, la luz indicadora se encenderá y parpadearárápidamente 5 veces para recordar los usuarios que no se puede proceder con la función de copia.

Cuando se quiere eliminar los contenidos ya copiados y transplantados de cualquier controlador remoto, por favor presione el botón “S”, mientras tanto pulse el boton a borrar. Al encender la luz indicadora, entre 9981 para la eliminación.

Modo de consulta de código

Después de lograr encontrar el código manualmente, si usted quiere saber el código con que controla el dispositivo TV, siga los siguientes pasos:

1.Presione la tecla “SELECCIONAR MÁS”, por ejemplo, TV, SAT, etc. Al mismo tiempo la luz indicadora parpadea una vez.
2.Presione la tecla “S” y manténgala presionada, luego presione la tecla “4” en el mando a distancia, fijándose en cuántas veces parpadea la luz de indicador. Las veces que parpadea la luz de indicador representan el número del dígito de unidades en el código de cuatro dígitos.
3.Presione la tecla “S” y manténgala presionada, luego presione la tecla “3” en el mando a distancia, fijándose en cuántas veces parpadea la luz de indicador. Las veces que parpadea la luz de indicador representan el número del dígito de decenas en el código de cuatro dígitos.
4.Presione la tecla “S” y manténgala presionada, luego presione la tecla “2” en el mando a distancia, fijándose en cuántas veces parpadea la luz de indicador. Las veces que parpadea la luz de indicador representan el número del dígito de cientos en el código de cuatro dígitos.
5.Presione la tecla “S” y manténgala presionada, luego la tecla “1” en el mando a distancia, fijándose en cuántas veces parpadea la luz de indicador. Las veces que parpadea la luz de indicador representan el número del dígito de miles en el código de cuatro dígitos.

Nota: En la búsqueda automática de código, el que la luz de indicador no parpadea representa un cero.

Aplicar función de volumen

A través de la configuración de esta función, se puede utilizar el controlador de volumen sin necesidad de buscar el código del TV.

Método de configuración:

※Pulsar el botón “S” sin liberarlo, luego pulsar el botón “Equipo”, en este momento la luz indicadora es encendida, por favor entre el código 9901 al mismo tiempo, y se confirmará la función introducida de volumen.
□Pulsar el botón “S” sin liberarlo, luego pulsar el botón “Equipo”, en este momento la luz indicadora se encenderá, por favor entre el código 9902 y se cancelará la función introducida de volumen.

Bloqueo y desbloqueo de código

Bloque de código

Primero pulse el botón “S” sin liberarlo,Pulse el botón de “EQUIPO” de nuevo, (Por ejemplo, seleccionar equipo de TV),La luz indicadora se encenderá, por favor entre número 9911, el códigobloquedo inmediatamente ahora, ningún dato de operación puede cubrir este código.

Desbloque de código

Primero pulse el botón “S” sin liberarlo,Pulse el botón de “EQUIPO” de nuevo, (Por ejemplo, seleccionar equipo de TV),La luz indicadora se encenderá, por favor introduzca número 9912, el código habrá sido desbloqueado, el usuario puede hacer la operación de entrada normal de código.

Nota: Al bloquear el código, no se puede cambiar los dispositivos utilizados, tampoco introducir el código del controlador remoto hasta que los dispositivos bloqueados sean desbloqueados con códigos.

Restauración de la configuración de fábrica

Pulse el botón “S” sin liberarlo,pulse el botón de “EQUIPO” de nuevo, En este momento la luz indicadora se va a encender, por favor entre el número 9990 inmediatamente. Y luego el controlador remoto volverá a la configuración original de la fábrica.

Notas especiales

1. Por favor asegurese que el terminal de este controlador remoto y el controlador de laTV original estén enfrentados correctamente y a una distancia inferior a 8 metros.
2. Este controlador remoto no puede añadir ninguna función nueva a los dispositivos configurados. Cuando los aparatos no dispongan de algun dispositivo de transmisión y recepción, pues este controlador remoto no puede ser usado.
3. Al colocar la batería a este controlador remoto, por favor verifique y asegure que la polaridad de la batería sea correcta.
4. Cuando la operación no sea correcta, es posible que no se pueda usar ni operar normalmente este controlador remoto. En este momento, por favor trate de sacar la batería y recolóquela 20 minutos después para la recuperación.

Parámetros técnicos

Distancia de control: 8 metros.
Tipo de corriente: DC 3V (dos baterías de AA).